





JNH024-3B BLACK

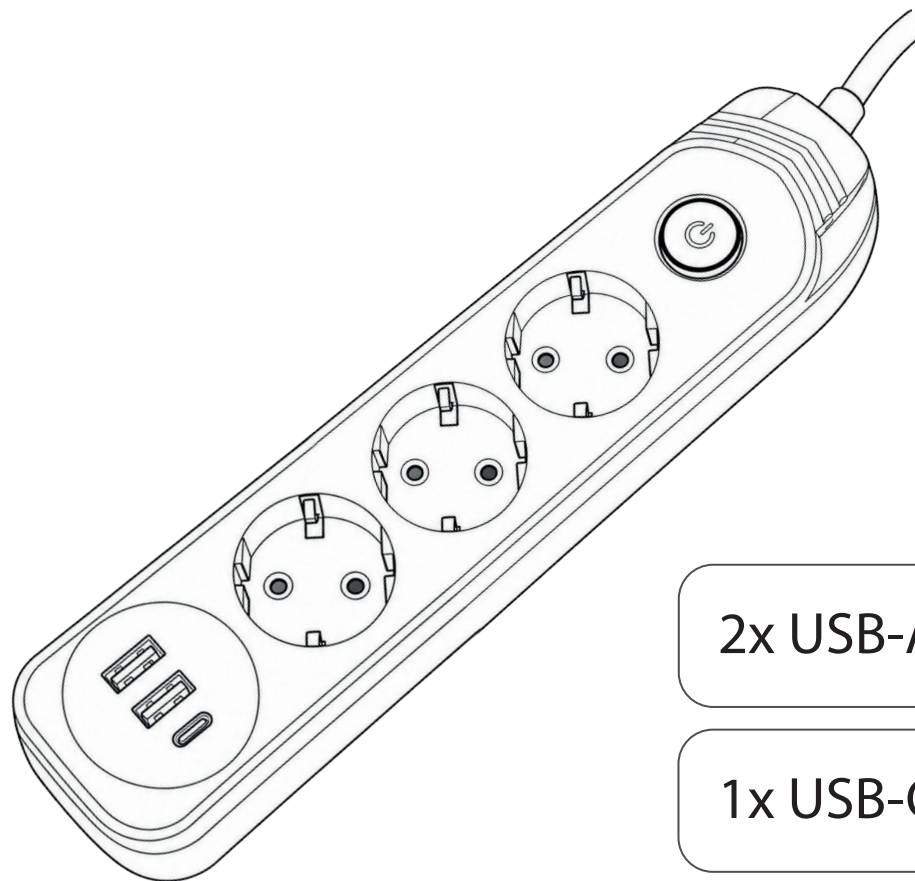

2x USB-A

1x USB-C

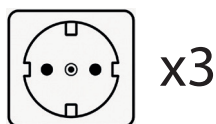

POL

INFORMACJE OGÓLNE

1. Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją do późniejszego wykorzystania.
2. Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego w suchych pomieszczeniach.
3. Listwa zasilająca służy do podłączania urządzeń elektrycznych oraz ładowania kompatybilnych urządzeń za pomocą portów USB-A i USB-C.
4. Parametry znamionowe produktu znajdują się na etykiecie umieszczonej na obudowie, przewodzie zasilającym lub opakowaniu.
5. Produkt wyposażony jest w gniazda sieciowe, porty USB oraz włącznik umożliwiający sterowanie zasilaniem listwy.

UŻYTKOWANIE

6. Przed podłączeniem produktu należy sprawdzić, czy napięcie sieciowe jest zgodne z parametrami podanymi na produkcie.
7. Listwę należy podłączać wyłącznie do prawidłowo zamontowanego gniazda sieciowego z uziemieniem.
8. Produkt należy układać na stabilnej, suchej i równej powierzchni, z dala od źródeł wilgoci i ciepła.
9. Podłączane urządzenia muszą być sprawne technicznie i zgodne z parametrami listwy zasilającej.
10. Nie wolno przekraczać maksymalnego obciążenia, mocy ani prądu wskazanego na etykiecie produktu.
11. Porty USB-A i USB-C przeznaczone są wyłącznie do ładowania kompatybilnych urządzeń elektronicznych.
12. Nie należy podłączać do portów USB urządzeń wymagających parametrów zasilania innych niż podane na produkcie.
13. Włącznik służy do włączania i wyłączania zasilania listwy, jednak przed czyszczeniem lub dłuższym nieużywaniem produkt należy odłączyć od gniazda sieciowego.
14. Nie łączyć kilku listw zasilających ze sobą i nie stosować produktu jako przedłużenia dla kolejnych rozgałęźników.
15. Przewód zasilający należy prowadzić tak, aby nie był zaginany, przygniatany ani narażony na uszkodzenia mechaniczne.

BEZPIECZEŃSTWO

16. Nie używać produktu w łazienkach, na zewnątrz ani w miejscach narażonych na kontakt z wodą lub wilgocią.
 17. Nie dotykać produktu, wtyczki ani podłączonych urządzeń mokrymi rękami.
 18. Nie przykrywać listwy podczas pracy i zapewnić swobodny dostęp powietrza do obudowy.
 19. Nie wkładać żadnych przedmiotów do gniazd sieciowych ani portów USB.
 20. Nie używać produktu z uszkodzonym przewodem, wtyczką, obudową, gniazdami lub portami USB.
 21. W przypadku przegrzewania, nietypowego zapachu, dymu lub iskrzenia należy natychmiast odłączyć produkt od zasilania.
 22. Zabrania się samodzielnego demontażu, napraw lub modyfikacji produktu.
 23. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel lub autoryzowany serwis.
 24. Produkt należy przechowywać poza zasięgiem dzieci i chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi.
 25. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.
- CZYSZCZENIE I KONSERWACJA**
26. Przed czyszczeniem należy odłączyć listwę od gniazda sieciowego oraz odłączyć wszystkie podłączone urządzenia.
 27. Produkt należy czyścić wyłącznie miękką, suchą lub lekko wilgotną ściereczką.
 28. Nie stosować agresywnych środków chemicznych, rozpuszczalników ani materiałów ściernych.
 29. Należy unikać kontaktu elementów elektrycznych, gniazd i portów USB z wodą lub innymi cieczami.
 30. W przypadku dłuższego nieużywania zaleca się odłączenie produktu od zasilania.



Ten sprzęt został zaprojektowany i wykonany z materiałów oraz komponentów wysokiej jakości, które nadają się do ponownego wykorzystania. Symbol przekreślonego kontenera na odpady oznacza, że produkt podlega selektywnej zbiórce zgodnie z postanowieniami Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt elektryczny i elektroniczny po okresie użytkowania, nie może być wyrzucony wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek oddać sprzęt do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu, zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne. Gospodarstwa domowe są także jednym z większych użytkowników drobnego sprzętu i racjonalne gospodarowanie nim wpływa na odzyskiwanie surowców wtórnych. W przypadku niewłaściwej utylizacji tego produktu mogą zostać nałożone kary zgodnie z ustawodawstwem krajowym.

ENG

GENERAL INFORMATION

1. Before using the product, carefully read this manual and keep it for future reference.
2. The product is intended for indoor use only in dry rooms.
3. The power strip is designed for connecting electrical devices and charging compatible devices via USB-A and USB-C ports.
4. The rated parameters of the product are indicated on the label placed on the housing, power cord, or packaging.
5. The product is equipped with mains sockets, USB ports, and a switch for controlling the power supply of the strip.

USE

6. Before connecting the product, check that the mains voltage corresponds to the parameters indicated on the product.
7. The power strip must be connected only to a properly installed mains socket with grounding.
8. Place the product on a stable, dry, and flat surface, away from sources of moisture and heat.
9. Connected devices must be in proper technical condition and compatible with the parameters of the power strip.
10. Do not exceed the maximum load, power, or current indicated on the product label.
11. The USB-A and USB-C ports are intended only for charging compatible electronic devices.
12. Do not connect devices to the USB ports that require power supply parameters different from those indicated on the product.
13. The switch is used to turn the power strip on and off; however, before cleaning or prolonged non-use, the product must be disconnected from the mains socket.
14. Do not connect several power strips together and do not use the product as an extension for additional multi-socket adapters.
15. Route the power cord so that it is not bent, crushed, or exposed to mechanical damage.

SAFETY INSTRUCTIONS

16. Do not use the product in bathrooms, outdoors, or in places exposed to contact with water or moisture.
 17. Do not touch the product, plug, or connected devices with wet hands.
 18. Do not cover the power strip during operation and ensure free airflow around the housing.
 19. Do not insert any objects into the mains sockets or USB ports.
 20. Do not use the product if the cord, plug, housing, sockets, or USB ports are damaged.
 21. In case of overheating, unusual smell, smoke, or sparking, immediately disconnect the product from the power supply.
 22. Do not disassemble, repair, or modify the product by yourself.
 23. All repairs should be carried out only by qualified personnel or an authorized service center.
 24. Keep the product out of reach of children and protect it from mechanical damage.
 25. The manufacturer is not responsible for damages resulting from improper use of the product.
- CLEANING AND MAINTENANCE**
26. Before cleaning, disconnect the power strip from the mains socket and unplug all connected devices.
 27. Clean the product only with a soft, dry, or slightly damp cloth.
 28. Do not use aggressive chemicals, solvents, or abrasive materials.
 29. Avoid contact of electrical components, sockets, and USB ports with water or other liquids.
 30. In case of prolonged non-use, it is recommended to disconnect the product from the power supply.



This device is designed and manufactured using high-quality materials and components that are suitable for reuse. The crossed-out wheeled bin symbol indicates that the product is subject to selective collection in accordance with the provisions of Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council. This marking informs users that electrical and electronic equipment, upon reaching the end of its service life, must not be discarded with household waste. Users are obliged to return the equipment to a collection facility for such waste, including an appropriate store, local collection point, or municipal unit. Used equipment may harm the environment and human health due to the potential presence of hazardous substances, mixtures, and components. Households play an essential role in contributing to the reuse, recovery, and recycling of used equipment. Responsible disposal fosters clean natural surroundings. Households are also major users of small devices, and their rational use supports secondary raw material recovery. Improper disposal of this product may result in penalties under national legislation.

HUN

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK

- A termék használata előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.
- A termék kizárólag beltéri, száraz helyiségekben történő használatra alkalmas.
- A hálózati elosztó elektromos készülékek csatlakoztatására, valamint kompatibilis eszközök USB-A és USB-C portokon keresztül töltésére szolgál.
- A termék névleges paramétereit a házán, a tápkábelen vagy a csomagoláson elhelyezett címkén találhatók.
- A termék hálózati aljzatokkal, USB-portokkal és a hálózati elosztó tápellátását vezérlő kapcsolóval van felszerelve.
- HASZNÁLAT**
 - A termék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megfelel-e a terméken feltüntetett paramétereknek.
 - A hálózati elosztót kizárólag megfelelően felszerelt, földeléssel ellátott hálózati aljzathoz szabad csatlakoztatni.
 - A terméket stabil, száraz és sík felületre kell helyezni, nedvesség- és hőforrásoktól távol.
 - A csatlakoztatott eszközöknek műszakilag megfelelő állapotban kell lenniük, és meg kell felelniük a hálózati elosztó tápellátásának be- és kikapcsolására szolgál; tisztítás előtt vagy hosszabb használaton kívüli időszak esetén azonban a terméket ki kell húzni a hálózati aljzattól.
 - Ne csatlakoztasson több hálózati elosztót egymáshoz, és ne használja a terméket további elosztók hosszabbításaként.
 - A tápkábelét úgy kell vezetni, hogy ne legyen megtörve, összenyomva vagy mechanikai sérülésnek kitéve.
- BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK**
 - Ne használja a terméket fürdőszobában, kültéren vagy olyan helyeken, ahol vízzel vagy nedvességgel érintkezhet.
 - Ne érintse meg a terméket, a csatlakozódugót vagy a csatlakoztatott eszközöket nedves kézzel.
 - Működés közben ne takarja le a hálózati elosztót, és biztosítsa a szabad légáramlást a ház körül.
 - Ne helyezzen semmilyen tárgyat a hálózati aljzatokba vagy az USB-portokba.
 20. Ne használja a terméket, ha a kábel, a csatlakozódugó, a ház, az aljzatok vagy az USB-portok sérültek.
 21. Tülemegedés, szokatlan szag, füst vagy szikrázás esetén azonnal válassza le a terméket az áramellátásról.
 22. Tilos a termék önálló szétszerelése, javítása vagy módosítása.
 23. Minden javítást kizárólag szakképzett személy vagy hivatalos szerviz végezhet.
 24. A terméket gyermekektől elzárva kell tartani, és védeni kell a mechanikai sérülésektől.
 25. A gyártó nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból eredő károkért.
- TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS**
 - Tisztítás előtt húzza ki a hálózati elosztót a hálózati aljzattól, és válassza le az összes csatlakoztatott eszközt.
 - A terméket kizárólag puha, száraz vagy enyhén nedves ruhával tisztítsa.
 28. Ne használjon agresszív vegyszereket, oldószereket vagy súroló anyagokat.
 29. Kerülje az elektromos áramtérseket, aljzatok és USB-portok vízzel vagy más folyadékkal való érintkezését.
 30. Hosszabb ideig tartó használaton kívül helyezés esetén ajánlott a terméket leválasztani az áramforrásról.



Ez a készülék kiváló minőségű, újrahasznosításra alkalmas anyagokból készült. Az áthúzuka szimbólum azt jelzi, hogy a terméket az Európai Parlament és Tanács 2012/19/EU irányelvének megfelelően szén kell gyűjteni. Ez a jelzés arra utal, hogy az elektromos és elektronikai berendezésekkartamuk végén nem szabad háztartási hulladékként kezelni. A felhasználónak kötelessége a használt berendezést begyűjtő helyre leadni, például megfelelő üzletbe, helyi gyűjtőpontba vagy önkormány-zaóhelyre. A használt berendezések károsíthatják a környezetet és az emberi egészséget, mivel veszélyes anyagokat, keverékeket vagy összetevőket tartalmazhatnak. A háztartások kulcsszerepet játszanak az újrafelhasználva, a hasznosítás és az újrahasznosítás elősegítésében, hozzájárulvánla környezet fenntartásához. A kisberendezések ésszerű kezújrahasznosítható anyagok visszanyerését. A helytelen hulladékké-zelés nemzabályok alapján büntetést vonhat maga után.

DEU

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

- Lesen Sie diese Anleitung vor der Verwendung des Produkts sorgfältig durch und bewahren Sie sie für zukünftige Zwecke auf.
- Das Produkt ist ausschließlich für den Innenbereich in trockenen Räumen bestimmt.
- Die Mehrfachsteckdose dient zum Anschließen elektrischer Geräte sowie zum Laden kompatibler Geräte über USB-A- und USB-C-Anschlüsse.
- Die technischen Nennwerte des Produkts befinden sich auf dem Etikett am Gehäuse, am Netzkabel oder auf der Verpackung.
- Das Produkt ist mit Netzsteckdosen, USB-Anschlüssen und einem Schalter zur Steuerung der Stromversorgung der Steckdosenleiste ausgestattet.
- VERWENDUNG**
 - Vor dem Anschließen des Produkts ist zu prüfen, ob die Netzspannung mit den auf dem Produkt angegebenen Werten übereinstimmt.
 - Die Mehrfachsteckdose darf ausschließlich an eine ordnungsgemäß installierte Netzsteckdose mit Schutzkontakt angeschlossen werden.
 - Das Produkt auf einer stabilen, trockenen und ebenen Oberfläche platzieren, fern von Feuchtigkeit- und Wärmequellen.
 - Angeschlossene Geräte müssen technisch einwandfrei sein und den Parametern der Mehrfachsteckdose entsprechen.
 - Die auf dem Produktetikett angegebene maximale Belastung, Leistung oder Stromstärke darf nicht überschritten werden.
 - Die USB-A- und USB-C-Anschlüsse sind ausschließlich zum Laden kompatibler elektronischer Geräte bestimmt.
 - An die USB-Anschlüsse dürfen keine Geräte angeschlossen werden, die andere Stromversorgungsparameter erfordern als auf dem Produkt angegeben.
 - Der Schalter dient zum Ein- und Ausschalten der Stromversorgung der Steckdosenleiste; vor der Reinigung oder bei längerer Nichtbenutzung muss das Produkt jedoch von der Netzsteckdose getrennt werden.
 - Nicht mehrere Mehrfachsteckdosen miteinander verbinden und das Produkt nicht als Verlängerung für weitere Steckdosenleisten oder Verteiler verwenden.
 - Das Netzkabel so verlegen, dass es nicht geknickt, gequetscht oder mechanischen Beschädigungen ausgesetzt wird.
- SICHERHEITSHINWEISE**
 - Das Produkt nicht in Badezimmern, im Außenbereich oder an Orten verwenden, die Kontakt mit Wasser oder Feuchtigkeit ausgesetzt sind.
 - Das Produkt, den Stecker oder angeschlossene Geräte nicht mit nassen Händen berühren.
 - Die Mehrfachsteckdose während des Betriebs nicht abdecken und eine freie Luftzirkulation um das Gehäuse sicherstellen.
 - Keine Gegenstände in die Netzsteckdosen oder USB-Anschlüsse einführen.
 - Das Produkt nicht verwenden, wenn Netzkabel, Stecker, Gehäuse, Steckdosen oder USB-Anschlüsse beschädigt sind.
 - Bei Überhitzung, ungewöhnlichem Geruch, Rauchentwicklung oder Funkenbildung das Produkt sofort von der Stromversorgung trennen.
 - Es ist verboten, das Produkt selbstständig zu demontieren, zu reparieren oder zu verändern.
 - Sämtliche Reparaturen dürfen ausschließlich von qualifiziertem Fachpersonal oder einem autorisierten Service durchgeführt werden.
 - Das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren und vor mechanischen Beschädigungen schützen.
 - Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Verwendung des Produkts entstehen.
- REINIGUNG UND WARTUNG**
 - Vor der Reinigung die Mehrfachsteckdose aus der Netzsteckdose ziehen und alle angeschlossenen Geräte trennen.
 - Das Produkt ausschließlich mit einem weichen, trockenen oder leicht feuchten Tuch reinigen.
 - Keine aggressiven Chemikalien, Lösungsmittel oder scheuernden Materialien verwenden.
 - Den Kontakt elektrischer Komponenten, Steckdosen und USB-Anschlüsse mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten vermeiden.
 - Bei längerer Nichtbenutzung wird empfohlen, das Produkt von der Stromversorgung zu trennen.



Dieses Gerät wurde aus hochwertigen Materialien und Komponenten hergestellt, die wiederverwertbar sind. Das Symbol "durchgestrichene Mülltonne" weist darauf hin, dass das Produkt gemäß der Richtlinie 2012/19/EU des Europäischen Parlaments und des Rates separat gesammelt werden muss. Dieses Kennzeichen bedeutet, dass elektrische und elektronische Geräte am Ende ihrer Lebensdauer nicht zusammen mit Haushaltsabfällen entsorgt werden dürfen. Der Benutzer ist verpflichtet, das Gerät an eine Sammelstelle für Altgeräte zu übergeben, wie z. B. an einen geeigneten Händler, eine lokale Sammelstelle oder eine kommunale Sammelstelle. Altgeräte können schädliche Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben, da sie potenziell gefährliche Stoffe, Mischungen oder Komponenten enthalten können. Haushalte spielen eine wichtige Rolle bei der Förderung der Wiederverwendung, Rückgewinnung und des Recyclings von Altgeräten und tragen so zum Schutz der Umwelt bei. Eine sorgfältige Nutzung von Kleinstelektronik hilft, wertvolle Rohstoffe zurückzugewinnen. Bei unsachgemäßer Entsorgung dieses Produkts können gemäß den nationalen Vorschriften Strafen verhängt werden.

FRA

INFORMATIONS GÉNÉRALES

- Avant d'utiliser le produit, veuillez lire attentivement ce manuel et le conserver pour toute consultation future.
- Le produit est destiné exclusivement à une utilisation en intérieur dans des pièces sèches.
- La multiprise est conçue pour raccorder des appareils électriques et charger des appareils compatibles via les ports USB-A et USB-C.
- Les caractéristiques nominales du produit figurent sur l'étiquette placée sur le boîtier, le câble d'alimentation ou l'emballage.
- Le produit est équipé de prises secteur, de ports USB et d'un interrupteur permettant de contrôler l'alimentation de la multiprise.
- UTILISATION**
 - Avant de brancher le produit, vérifiez que la tension du réseau électrique correspond aux caractéristiques indiquées sur le produit.
 - La multiprise doit être branchée uniquement à une prise secteur correctement installée avec mise à la terre.
 - Le produit doit être placé sur une surface stable, sèche et plane, à l'écart des sources d'humidité et de chaleur.
 - Les appareils raccordés doivent être en bon état technique et compatibles avec les paramètres de la multiprise.
 - Ne pas dépasser la charge, la puissance ou l'intensité maximale indiquée sur l'étiquette du produit.
 - Les ports USB-A et USB-C sont destinés uniquement à la charge d'appareils électroniques compatibles.
 - Ne pas connecter aux ports USB des appareils nécessitant des paramètres d'alimentation différents de ceux indiqués sur le produit.
 - L'interrupteur sert à allumer et éteindre l'alimentation de la multiprise; toutefois, avant le nettoyage ou en cas de non-utilisation prolongée, le produit doit être débranché de la prise secteur.
 - Ne pas raccorder plusieurs multiprises entre elles et ne pas utiliser le produit comme rallonge pour d'autres blocs multiprises.
 - Le câble d'alimentation doit être disposé de manière à ne pas être plié, écrasé ou exposé à des dommages mécaniques.
- CONSIGNES DE SÉCURITÉ**
 - Ne pas utiliser le produit dans les salles de bains, à l'extérieur ou dans des endroits exposés au contact avec l'eau ou l'humidité.
 - Ne pas toucher le produit, la fiche ou les appareils raccordés avec les mains mouillées.
 - Ne pas couvrir la multiprise pendant son fonctionnement et assurer une libre circulation de l'air autour du boîtier.
 - Ne pas insérer d'objets dans les prises secteur ni dans les ports USB.
 - Ne pas utiliser le produit si le câble, la fiche, le boîtier, les prises ou les ports USB sont endommagés.
 - En cas de surchauffe, d'odeur inhabituelle, de fumée ou d'étincelles, débranchez immédiatement le produit de l'alimentation électrique.
 - Il est interdit de démonter, réparer ou modifier soi-même le produit.
 - Toutes les réparations doivent être effectuées uniquement par du personnel qualifié ou un service agréé.
 - Le produit doit être conservé hors de portée des enfants et protégé contre les dommages mécaniques.
 - Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation non conforme du produit.
- NETTOYAGE ET ENTRETIEN**
 - Avant le nettoyage, débranchez la multiprise de la prise secteur et déconnectez tous les appareils raccordés.
 - Le produit doit être nettoyé uniquement avec un chiffon doux, sec ou légèrement humide.
 - Ne pas utiliser de produits chimiques agressifs, de solvants ou de matériaux abrasifs.
 - Éviter tout contact des composants électriques, des prises et des ports USB avec de l'eau ou d'autres liquides.
 - En cas de non-utilisation prolongée, il est recommandé de débrancher le produit de l'alimentation électrique.



Cet équipement a été conçu avec des matériaux et composants de haute qualité, adaptés au recyclage. Le symbole de la poubelle barrée indique que ce produit est soumis à une collecte sélective conformément à la directive 2012/19/UE du Parlement européen et du Conseil. Cela signifie que les équipements électriques et électroniques, en fin de vie, ne doivent pas être jetés avec les déchets ménagers ordinaires. L'utilisateur doit remettre cet équipement à un centre de collecte agréé, tel qu'un magasin, un point de collecte local ou une organisation municipale. Les équipements usagés peuvent contenir des substances, mélanges ou composants dangereux ayant un impact négatif sur l'environnement et la santé humaine. Les ménages jouent un rôle important dans le réemploi, la récupération et le recyclage de ces équipements. Un comportement responsable contribue à préserver un environnement propre pour le bien commun. Une élimination inappropriée peut entraîner des sanctions conformément à la législation nationale.

NLD

ALGEMENE INFORMATIE

- Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt en bewaar deze voor toekomstig gebruik.
- Het product is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis in droge ruimtes.
- De stekkerdoos is ontworpen voor het aansluiten van elektrische apparaten en het opladen van compatibele apparaten via USB-A- en USB-C-poorten.
- De nominale specificaties van het product staan vermeld op het etiket op de behuizing, het netsnoer of de verpakking.
- Het product is uitgerust met stopcontacten, USB-poorten en een schakelaar waarmee de stroomtoevoer van de stekkerdoos kan worden bediend.
- GEBRUIK**
 - Controleer vóór het aansluiten van het product of de netspanning overeenkomt met de parameters die op het product zijn aangegeven.
 - De stekkerdoos mag uitsluitend worden aangesloten op een correct geïnstalleerd geaard stopcontact.
 - Plaats het product op een stabiele, droge en vlakke ondergrond, uit de buurt van vocht- en warmtebronnen.
 - Aangesloten apparaten moeten technisch in goede staat zijn en compatibel zijn met de parameters van de stekkerdoos.
 - De maximale belasting, het vermogen of de stroomsterkte die op het productetiket is aangegeven, mag niet worden overschreden.
 - De USB-A- en USB-C-poorten zijn uitsluitend bedoeld voor het opladen van compatibele elektronische apparaten.
 - Sluit geen apparaten op de USB-poorten aan die andere voedingsparameters vereisen dan op het product zijn aangegeven.
 - De schakelaar dient voor het in- en uitschakelen van de stroomtoevoer van de stekkerdoos; vóór reiniging of bij langdurig niet-gebruik moet het product echter uit het stopcontact worden gehaald.
 - Sluit geen meerdere stekkerdozen op elkaar aan en gebruik het product niet als verlengstuk voor extra verdeelstekkers of stekkerdozen.
 - Leg het netsnoer zo neer dat het niet wordt gebogen, geplet of blootgesteld aan mechanische beschadiging.
- VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN**
 - Gebruik het product niet in badkamers, buitenshuis of op plaatsen die zijn blootgesteld aan contact met water of vocht.
 - Raak het product, de stekker of aangesloten apparaten niet aan met natte handen.
 - Bedek de stekkerdoos niet tijdens gebruik en zorg voor vrije luchtcirculatie rondom de behuizing.
 - Ne pas gooien voorwerpen in de stopcontacten of USB-poorten.
 - Gebruik het product niet als het snoer, de stekker, de behuizing, de stopcontacten of de USB-poorten beschadigd zijn.
 - Bij oververhitting, een ongebruikelijke geur, rook of vonkvorming moet het product onmiddellijk van de stroomvoorziening worden losgekoppeld.
 - Het is verboden om het product zelf te demonteren, repareren of wijzigen.
 - Alle reparaties mogen uitsluitend worden uitgevoerd door gekwalificeerd personeel of een erkende serviceinstantie.
 - Houd het product buiten bereik van kinderen en bescherm het tegen mechanische beschadiging.
 - De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit onjuist gebruik van het product.
- REINIGING EN ONDERHOUD**
 - Haal vóór het reinigen de stekkerdoos uit het stopcontact en koppel alle aangesloten apparaten los.
 - Reinig het product uitsluitend met een zachte, droge of licht vochtige doek.
 - Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of schurende materialen.
 - Vermijd contact van elektrische onderdelen, stopcontacten en USB-poorten met water of andere vloeistoffen.
 - Bij langdurig niet-gebruik wordt aanbevolen het product los te koppelen van de stroomvoorziening.



Dit product is ontworpen en vervaardigd met materialen en componenten van hoge kwaliteit die geschikt zijn voor hergebruik. Het symbool van een doorgestreept afvalcontainer betekent dat het product onder de selectieve inzameling valt volgens Richtlijn 2012/19/EU van het Europees Parlement en de Raad. Dit symbool geeft aan dat elektrische en elektronische apparatuur na gebruik niet met huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De gebruiker moet het apparaat inleveren bij een inzamelpunt voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, zoals een winkel, lokaal inzamelpunt of gemeentelijke faciliteit. Afgedankte apparatuur kan schadelijke stoffen bevatten die een negatief effect kunnen hebben op het milieu en de menselijke gezondheid. Huishoudens spelen een belangrijke rol in het bevorderen van hergebruik en recycling van afgedankte apparatuur, wat bijdraagt aan een schoon milieu. Foutieve verwijdering kan leiden tot boetes volgens de nationale wetgeving.

BENDROJI INFORMACIJA

- 1.Prieš pradėdami naudoti gaminį, atidžiai perskaitykite šią instrukciją ir išsaugokite ją atečiai.
 - 2.Gaminys skirtas naudoti tik patalpose, sausose vietose.
 - 3.Maitinimo ilgutinas skirtas elektros prietaisams prijungti ir suderinamiems įrenginiams įkrauti per USB-A ir USB-C prievadus.
 - 4.Gaminio techniniai parametrai nurodyti etiketėje, esančioje ant korpuso, maitinimo laido arba pakuočės.
 - 5.Gaminys turi elektros lizdus, USB prievadus ir jungiklį, skirtą maitinimo ilgutinuo maitinimo valdyti.
- NAUDOJIMAS**
- 6.Prieš prijungdami gaminį, patikrinkite, ar tinklo įtampa atitinka ant gaminio nurodytus parametrus.
 - 7.Maitinimo ilgutinas turi būti jungiamas tik į tinkamai įrengtą elektros lizdą su įžeminiu.
 - 8.Gaminį padėkite ant stabiliaus, sauso ir lygaus paviršiaus, atokiau nuo drėgmės ir šilumos šaltinių.
 - 9.Prijungiami įrenginiai turi būti techniškai tvarkingi ir atitikti maitinimo ilgutinuo parametrus.
 - 10.Negalima viršyti maksimalios apkrovos, galios ar srovės, nurodytos gaminio etiketėje.
 - 11.USB-A ir USB-C prievadai skirti tik suderinamiems elektroniniams įrenginiams įkrauti.
 - 12.Neprijunkite prie USB prievadų įrenginių, kuriems reikalingi kitokie maitinimo parametrai nei nurodyti ant gaminio.
 - 13.Jungiklis skirtas maitinimo ilgutinuo maitinimui jungti ir išjungti; tačiau prieš valymą arba ilgesnį nenaudojimą gaminio reikia atjungti nuo elektros lizdo.
 - 14.Nejunkite kelių maitinimo ilgutinuvų vieno prie kito ir nenaudokite gaminio kaip prailginimo kitiems šakotuvams ar ilgutinuvams.
 - 15.Maitinimo laidą tieskite taip, kad jis nebūtų lankstomas, prispaustas ar veikiamas mechaniniu pažeidimu.
- SAUGOS INSTRUKCIJOS**
- 16.Nenaudokite gaminio vonios kambariuose, lauke ar vietose, kuriose jis gali liestis su vandeniu arba drėgme.
 - 17.Nelieskite gaminio, kištuko ar prijungtų įrenginių šlapiomis rankomis.
 - 18.Neuždenkite maitinimo ilgutinuvo veikimo metu ir užtikrinkite laisvą oro cirkuliaciją aplink korpusą.
 - 19.Nekiškite jokių daiktų į elektros lizdus ar USB prievadus.
 - 20.Nenaudokite gaminio, jei pažeistas laidas, kištukas, korpusas, lizdai arba USB prievadai.
 - 21.Perkatinimo, neįprasto kvapo, dūmų ar kibirkščiųavimo atveju nedelsdami atjunkite gaminį nuo elektros maitinimo.
 - 22.Draudžiama savarankiškai ardyti, taisyti ar modifikuoti gaminį.
 - 23.Visi remonto darbai turi būti atliekami tik kvalifikuoto personalo arba autorizuoto serviso.
 - 24.Gaminį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje ir saugokite nuo mechaninių pažeidimų.
 - 25.Gaminioje neatsako už žalą, atsiradusią dėl netinkamo gaminio naudojimo.
- VALYMAS IR PRIEŽIŪRA**
- 26.Prieš valymą atjunkite maitinimo ilgutinuvą nuo elektros lizdo ir atjunkite visus prijungtus įrenginius.
 - 27.Gaminį valykite tik minkšta, sausa arba šiek tiek drėgna šluoste.
 - 28.Nenaudokite agresyvių cheminių medžiagų, tirpiklių ar abrazyvinių priemonių.
 - 29.Saugokite elektrinius komponentus, lizdus ir USB prievadus nuo kontakto su vandeniu ar kitais skyčiais.
 - 30.Jei gaminys ilgą laiką nebus naudojamas, rekomenduojama jį atjungti nuo elektros maitinimo.



Šis įrenginys buvo sukurtas ir pagamintas iš aukštos kokybės medžiagų ir komponentų, kurie gali būti perdirb. Perbraukto konteinerio simbolis rodo, kad produktas turi būti surenkamas atskirai pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2012/19/ES nuostatas.Šis ženklas informuoja, kad elektros ir elektronikos įrenginiai po naudojimo negali būti išmetami su kitais namų ūkyje susidarančiais atliekomis. Vartotojas privalo grąžin įrenginį į vietą, kurioje surenkami naudo elektros ir elektronikos įrenginiai, įskaitant parduotuvę, viešos sunkimo punktą ar savivaldybės įmonę. Naudotas įrenginys gali turėti kenksmingų medžiagų, mišinų ir komponentų, kurie gali turėti neigiamą poveikį aplinkai ir žmonių sveikatai. Namų ūkiai atlieka svarbų vaidmenį atliekų perdirbimo ir pakartotinio naudojimo procesuose. Nenkamai išmetus šį produktą, gali būti skiriamos baudos pagal nacionalinius teisės aktus.

VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA

- 1.Pirms produkta lietošanas rūpīgi izlasiet šo instrukciju un saglabāiet to turpmāki izmantošanai.
 - 2.Produkts ir paredzēts lietošanai tikai iekšējās sausās telpās.
 - 3.Elektības sadalītājs ir paredzēts elektrisko ierīču pieslēgšanai un saderīgu ierīču uzlādei, izmantojot USB-A un USB-C pieslēgvietas.
 - 4.Produkta nominālie parametri ir norādīti uz etiķetes, kas atrodas uz korpusa, barošanas kabeļa vai iepakojuma.
 - 5.Produkts ir aprīkots ar elektrotīkla kontaktligzdām, USB pieslēgvietām un slēdzi, kas ļauj kontrolēt sadalītāja barošanu.
- LIETOŠANA**
- 6.Pirms produkta pieslēgšanas pārbaudiet, vai elektrotīkla spriegums atbilst uz produkta norādītajiem parametriem.
 - 7.Elektības sadalītāju drīkst pieslēgt tikai pareizi uzstādītai elektrotīkla kontaktligzdai ar zemējumu.
 - 8.Novietojiet produktu uz stabilas, sausas un līdzenas virsmas, prom no mitruma un siltuma avotiem.
 - 9.Pieslēgtajām ierīcēm jābūt tehniski labā stāvoklī un saderīgām ar elektības sadalītāja parametriem.
 - 10.Nedrīkst pārsniegt maksimālo slodzi, jaudu vai strāvas stiprumu, kas norādīts uz produkta etiķetes.
 - 11.USB-A un USB-C pieslēgvietas ir paredzētas tikai saderīgu elektronisko ierīču uzlādei.
 - 12.Nepieslēdziet USB pieslēgvietām ierīces, kurām nepieciešami citi barošanas parametri nekā tie, kas norādīti uz produkta.
 - 13.Slēdzis ir paredzēts elektības sadalītāja barošanas ieslēgšanai un izslēgšanai; tomēr pirms tīrīšanas vai ilgstošas nelietošanas produkts jāatvieno no elektrotīkla kontaktligzdas.
 - 14.Nesavienojiet vairākus elektības sadalītājus savā starpā un neizmantojiet produktu kā pagarinājumu citiem sadalītājiem vai kontaktligzdu blokiem.
 - 15.Barošanas kabeļi jānovieto tā, lai tas netiktu saliekts, saspiests vai pakļauts mehāniskiem bojājumiem.
- DROŠĪBAS NORĀDĪJUMI**
- 16.Nelietojiet produktu vannas istabās, ārpus telpām vai vietās, kur tas var nonākt saskarē ar ūdeni vai mitrumu.
 - 17.Nepieskarieties produktam, kontaktāksai vai pieslēgtajām ierīcēm ar mitrām rokām.
 - 18.Darbības laikā nepārkāpjiet elektības sadalītāju un nodrošiniet brīvu gaisa cirkulāciju ap korpusu.
 - 19.Neievietojiet nekādus priekšmetus elektrotīkla kontaktligzdās vai USB pieslēgvietās.
 - 20.Nelietojiet produktu, ja ir bojāts kabeļis, kontaktāksa, korpus, kontaktligzdas vai USB pieslēgvietas.
 - 21.Pārkaršanas, neparastas smakas, dūmu vai dzirksteļošanas gadījumā nekavējoties atvienojiet produktu no elektrotīkla.
 - 22.Aizliegts patstāvīgi izjaukt, remontēt vai modificēt produktu.
 - 23.Visus remonta darbus drīkst veikt tikai kvalificēts personāls vai autorizēts serviss.
 - 24.Glabājiet produktu bērniem nepieejamā vietā un pasargājiet to no mehāniskiem bojājumiem.
 - 25.Ražotājs nav atbildīgs par bojājumiem, kas radušies nepareizas produkta lietošanas rezultātā.
- TĪRĪŠANA UN APKOPE**
- 26.Pirms tīrīšanas atvienojiet elektības sadalītāju no elektrotīkla kontaktligzdas un atvienojiet visas pieslēgtās ierīces.
 - 27.Produktu tīrīt tikai ar mitstu, sausu vai nedaudz mitru drānu.
 - 28.Nelietojiet agresīvus ķīmiskos līdzekļus, šķīdinātājus vai abrazyvus materiālus.
 - 29.Izvaieties no elektrisko komponentu, kontaktligzdu un USB pieslēgvietu saskares ar ūdeni vai citiem šķidrumiem.
 - 30.Ja produkts ilgstoši netiek lietots, ieteicams to atvienot no elektrotīkla.



Šī ierīce ir izstrādāta un izgatavota no augstas kvalitātes materiāliem un komponentiem, kas ir piemēroti atkārtotai izmantošanai. Pārvītrotā konteineru simbols norāda, ka produkts ir jāiznīcina atsevišķi saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes direktīvas 2012/19/ES nosacījumiem. Šis simbols norāda, ka pēc lietošanas elektriskie un elektroniskie iekārtas nevar tikt izmestas kopā ar citiem mājāsaimniecības atkritumiem. Lietotājiem ir pienākums nogādāt ierīci uz vietu, kas veic lietotu elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanu, tostarp uz attiecīgo veikalu, vietējo savākšanas punktu vai pašvaldības iestādi. Lietotās ierīces var saturēt kaitīgas vielas, mājaišumus un komponentus, kas var negatīvi ietekmēt vidi un cilvēku veselību. Mājāsaimniecībām ir svarīga loma atkārtotā izmantošanā un atkritumu pārstrādē. Ja produkts tiek iznīcināts nepareizi, var tikt piemērotas soda sankcijas saskaņā ar valsts tiesību aktiem.

ÜLDINE TEAVE

- 1.Enne toote kasutamist lugege käesolev juhend hoolikalt läbi ning hoidke see edaspidiseks kasutamiseks alles.
 - 2.Toode on ette nähtud kasutamiseks ainult siseruumides kuivades tingimustes.
 - 3.Pistikupesadega pikendusjuhe on mõeldud elektriseadmete ühendamiseks ning ühilduvate seadmete laadimiseks USB-A ja USB-C portide kaudu.
 - 4.Toote nimiparameetrid on märgitud etiketile, mis asub korpusel, toitejuhtmel või pakendil.
 - 5.Toode on varustatud võrgupistikupesade, USB-portide ja lülitiga, mis võimaldab juhtida pikendusjuhtme toitevarustust.
- KASUTAMINE**
- 6.Enne toote ühendamist kontrollige, kas võrgupinge vastab tootel märgitud parameetritele.
 - 7.Pistikupesadega pikendusjuhe tuleb ühendada ainult nõuetekohaselt paigaldatud maandusega võrgupistikupesasa.
 - 8.Asetage toode stabiilsele, kuivale ja tasasele pinnale, eemal niiskuse- ja soojusallikatest.
 - 9.Ühendatavad seadmed peavad olema tehniliselt korras ja vastama pikendusjuhtme parameetritele.
 - 10.Toote etiketil märgitud maksimaalsed koormust, võimsust või voolutugevust ei tohi ületada.
 - 11.USB-A ja USB-C portid on ette nähtud ainult ühilduvate elektroonikaseadmete laadimiseks.
 - 12.Ärge ühendage USB-portidesse seadmeid, mis vajavad tootel märgitud toiteparameetreid.
 - 13.Lüliti on mõeldud pikendusjuhtme toite sisse- ja väljalülitamiseks; enne puhastamist või pikemaajalist mittekasutamist tuleb toode siiski võrgupistikupesast lahti ühendada.
 - 14.Ärge ühendage mitut pikendusjuhet omavahel ega kasutage toodet täiendavate harupistikute või pikendusjuhtmete pikendusena.
 - 15.Toitejuhe tuleb paigutada nii, et see ei oleks painutatud, muljutud ega mehaaniliste kahjustuste ohus.
- OHUTUSJUHISED**
- 16.Ärge kasutage toodet vannitubades, välitingimustes ega kohtades, kus see võib kokku puutuda vee või niiskusega.
 - 17.Ärge puudutage toodet, pistikut ega ühendatud seadmeid märgade kätega.
 - 18.Ärge katke pikendusjuhet kasutamise ajal ning tagage vaba õhuringlus korpusse ümber.
 - 19.Ärge sisestage võrgupistikupesadesse ega USB-portidesse mingeid esemeid.
 - 20.Ärge kasutage toodet, kui juhe, pistik, korpus, pistikupesad või USB-pordid on kahjustatud.
 - 21.Ülekuumenemise, ebatavalise lõhna, suitsu või sädemete korral ühendage toode viivitamatult vooluvõrgust lahti.
 - 22.Toote iseseisev lahtivõtmine, parandamine või muutmine on keelatud.
 - 23.Kõiki parandustööd tohivad teha ainult kvalifitseeritud spetsialistid või volitatud hoolduskeskused.
 - 24.Hoidke toodet lastele kättesaamatus kohas ning kaitske seda mehaaniliste kahjustuste eest.
 - 25.Tootja ei vastuta kahjustuste eest, mis on põhjustatud toote mittesihipärasest kasutamisest.
- PUHASTAMINE JA HOOLDUS**
- 26.Enne puhastamist ühendage pikendusjuhe võrgupistikupesast lahti ja eemaldage kõik ühendatud seadmed.
 - 27.Puhastage toodet ainult pehme, kuiva või kergelt niiske lapiga.
 - 28.Ärge kasutage agressiivseid kemikaale, lahusteid ega abrasiivseid materjale.
 - 29.Vältige elektriliste komponentide, pistikupesade ja USB-portide kokkupuudet vee või muude vedelikega.
 - 30.Kui toodet pikema aja jooksul ei kasutata, on soovitatav see vooluvõrgust lahti ühendada.



Kasutusjuhendi lisainfo jäätmekäitluse kohta: Toode on valmistatud kvaliteetsetest materjalidest ja komponendest, mis sobivad taaskasutamiseks. Riska prõgikas sümbol näitab, et see toode kuulub Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2012/19/EL alusel eraldi kogumise alla. See tähendab, et elektri- ja elektroonikajäätmeid ei tohi koos majapidamiskäätmetega ära visata. Kasutaja on kohustatud viima seadme jäätmekogumispunk või tagastama selle müügikohta, kohaliku jäätmekogumispunk või omavalitsuse hallatavasse kogumiskohta. Vales kõrvaldatud toode võib sisaldada ohtlikke aineid, mis kahjustavad keskkonda ja inimeste tervist. Korralik jäätmekäitlus aitab kaasa materjalide taaskasutusele ja keskkonna puhtuse säilitamisele.

INFORMAȚII GENERALE

- 1.Înainte de utilizarea produsului, citiți cu atenție acest manual și păstrați-l pentru consultări ulterioare.
 - 2.Produsul este destinat exclusiv utilizării în interior, în încăperi uscate.
 - 3.Prelungitorul cu prize este destinat conectării dispozitivelor electrice și încărcării dispozitivelor compatibile prin porturile USB-A și USB-C.
 - 4.Parametrii nominali ai produsului sunt indicați pe eticheta amplasată pe carcasă, pe cablul de alimentare sau pe ambalaj.
 - 5.Produsul este echipat cu prize de rețea, porturi USB și un întrerupător pentru controlul alimentării prelungitorului.
- UTILIZARE**
- 6.Înainte de conectarea produsului, verificați dacă tensiunea rețelei corespunde parametrilor indicați pe produs.
 - 7.Prelungitorul cu prize trebuie conectat numai la o priză de rețea instalată corespunzător, cu împământare.
 - 8.Așezați produsul pe o suprafață stabilă, uscată și plană, departe de surse de umiditate și căldură.
 - 9.Dispozitivele conectate trebuie să fie în stare tehnică bună și compatibile cu parametrii prelungitorului.
 - 10.Nu depășiți sarcina maximă, puterea sau intensitatea curentului indicate pe eticheta produsului.
 - 11.Porturile USB-A și USB-C sunt destinate exclusiv încărcării dispozitivelor electronice compatibile.
 - 12.Nu conectați la porturile USB dispozitive care necesită parametri de alimentare diferiți de cei indicați pe produs.
 - 13.Întrerupătorul este utilizat pentru pornirea și oprirea alimentării prelungitorului; totuși, înainte de curățare sau în caz de neutilizare prelungită, produsul trebuie deconectat de la prize de rețea.
 - 14.Nu conectați mai multe prelungitoare între ele și nu utilizați produsul ca prelungire pentru alte adaptoare multiple sau prelungitoare.
 - 15.Cablul de alimentare trebuie așezat astfel încât să nu fie îndoit, strivit sau expus la deteriorări mecanice.
- INSTRUCȚIUNI DE SIGURANȚĂ**
- 16.Nu utilizați produsul în băi, în exterior sau în locuri expuse contactului cu apa sau umiditatea.
 - 17.Nu atingeți produsul, ștecherul sau dispozitivele conectate cu mâinile ude.
 - 18.Nu acoperiți prelungitorul în timpul funcționării și asigurați circulația liberă a aerului în jurul carcasei.
 - 19.Nu introduceți niciun obiect în prizele de rețea sau în porturile USB.
 - 20.Nu utilizați produsul dacă sunt deteriorate cablul, ștecherul, carcasa, prizele sau porturile USB.
 - 21.În caz de supraîncălzire, miros neobișnuit, fum sau scântei, deconectați imediat produsul de la sursa de alimentare.
 - 22.Este interzisă demontarea, repararea sau modificarea produsului pe cont propriu.
 - 23.Toate reparațiile trebuie efectuate exclusiv de personal calificat sau de un service autorizat.
 - 24.Produsul trebuie păstrat departe de accesul copiilor și protejat împotriva deteriorărilor mecanice.
 - 25.Producătorul nu își asumă răspunderea pentru daunele cauzate de utilizarea necorespunzătoare a produsului.
- CURĂȚARE ȘI ÎNȚEȚINERE**
- 26.Înainte de curățare, deconectați prelungitorul de la prize de rețea și deconectați toate dispozitivele conectate.
 - 27.Curățați produsul numai cu o cârpă moale, uscată sau ușor umedă.
 - 28.Nu utilizați substanțe chimice agresive, solvenți sau materiale abrazive.
 - 29.Evitați contactul componentelor electrice, prizelor și porturilor USB cu apa sau alte lichide.
 - 30.În cazul în care produsul nu este utilizat pentru o perioadă îndelungată, se recomandă deconectarea acestuia de la sursa de alimentare.



Acest echipament a fost proiectat și fabricat din materiale și componente de înaltă calitate, care pot fi reciclate. Simbolul containerului tăiat indică faptul că produsul face obiectul colectării selective, conform Directivei 2012/19/UE a Parlamentului European și a Consiliului. Acest simbol indică faptul că echipamentele electrice și electronice nu trebuie eliminate împreună cu deșeurile menajere.Utilizatorul are obligația de a preda produsul la un centru de colectare autorizat, un magazin specializat sau o unitate municipală. Echipamentele uzate pot avea un impact negativ asupra mediului și sănătății umane din cauza substanțelor periculoase conținute. Participarea gospodăriilor la colectarea selectivă contribuie la reutilizarea și reciclarea resurselor. În caz de eliminare necorespunzătoare, se pot aplica sancțiuni conform legislației naționale.

ITA

INFORMAZIONI GENERALI

1. Prima di utilizzare il prodotto, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo per riferimenti futuri.
2. Il prodotto è destinato esclusivamente all'uso interno in ambienti asciutti.
3. La multipresa è progettata per collegare dispositivi elettrici e caricare dispositivi compatibili tramite porte USB-A e USB-C.
4. I parametri nominali del prodotto sono riportati sull'etichetta applicata all'alloggiamento, al cavo di alimentazione o all'imballaggio.
5. Il prodotto è dotato di prese di rete, porte USB e un interruttore per controllare l'alimentazione della multipresa.

UTILIZZO

6. Prima di collegare il prodotto, verificare che la tensione di rete corrisponda ai parametri indicati sul prodotto.
 7. La multipresa deve essere collegata esclusivamente a una presa di rete correttamente installata e dotata di messa a terra.
 8. Posizionare il prodotto su una superficie stabile, asciutta e piana, lontano da fonti di umidità e calore.
 9. I dispositivi collegati devono essere in buone condizioni tecniche e compatibili con i parametri della multipresa.
 10. Non superare il carico massimo, la potenza o la corrente indicati sull'etichetta del prodotto.
 11. Le porte USB-A e USB-C sono destinate esclusivamente alla ricarica di dispositivi elettronici compatibili.
 12. Non collegare alle porte USB dispositivi che richiedono parametri di alimentazione diversi da quelli indicati sul prodotto.
 13. L'interruttore serve per accendere e spegnere l'alimentazione della multipresa; tuttavia, prima della pulizia o in caso di utilizzo prolungato, il prodotto deve essere scollegato dalla presa di rete.
 14. Non collegare più multiprese tra loro e non utilizzare il prodotto come prolunga per ulteriori adattatori multipli o multiprese.
 15. Il cavo di alimentazione deve essere disposto in modo da non essere piegato, schiacciato o esposto a danni meccanici.
- ISTRUZIONI DI SICUREZZA**
16. Non utilizzare il prodotto in bagni, all'aperto o in luoghi esposti al contatto con acqua o umidità.
 17. Non toccare il prodotto, la spina o i dispositivi collegati con le mani bagnate.
 18. Non coprire la multipresa durante il funzionamento e garantire la libera circolazione dell'aria intorno all'alloggiamento.
 19. Non inserire alcun oggetto nelle prese di rete o nelle porte USB.
 20. Non utilizzare il prodotto se il cavo, la spina, l'alloggiamento, le prese o le porte USB risultano danneggiati.
 21. In caso di surriscaldamento, odore insolito, fumo o scintille, scollegare immediatamente il prodotto dall'alimentazione.
 22. È vietato smontare, riparare o modificare autonomamente il prodotto.
 23. Tutte le riparazioni devono essere eseguite esclusivamente da personale qualificato o da un centro di assistenza autorizzato.
 24. Il prodotto deve essere conservato fuori dalla portata dei bambini e protetto da danni meccanici.
 25. Il produttore non è responsabile per danni causati da un utilizzo improprio del prodotto.

PULIZIA E MANUTENZIONE

26. Prima della pulizia, scollegare la multipresa dalla presa di rete e scollegare tutti i dispositivi collegati.
27. Pulire il prodotto esclusivamente con un panno morbido, asciutto o leggermente umido.
28. Non utilizzare sostanze chimiche aggressive, solventi o materiali abrasivi.
29. Evitare il contatto dei componenti elettrici, delle prese e delle porte USB con acqua o altri liquidi.
30. In caso di inutilizzo prolungato, si consiglia di scollegare il prodotto dall'alimentazione.



Questo prodoo è stato progeato e realizzato con materiali e componen di alta qualità che possono essere riulizzati. Il simbolo del contenitore barrato indica che il prodoo è soggetto a raccolta differenziata secondo la Direva 2012/19/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio. Questo marchio informa che i dispositivi elerici ed eleronici, al termine del loro ciclo di vita, non devono essere smalt con i rifiu domesci. L'utente ha l'obbligo di restituire il prodoo a un centro di raccolta autorizzato di apparecchiature eleriche ed eleroniche, che faccia parte di un sistema di raccolta di tali rifiu, come un negozio, un punto di raccolta locale o una struura comunale. L'apparecchio usato può avere un impao negavou sull'ambiente e sulla salute umana a causa della potenziale presenza di sostanze pericolose. Le famiglie svolgono un ruolo impoortante nel contribuire al riutilizzo e al riciclo, riducendo i rifiu e favorendo il recupero di materiali. Se il prodoo non viene smalto correamente, possono essere applicate sanzioni secondo la legislazione nazionale.

BGR

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ

1. Преди да използвате продукта, прочетете внимателно настоящото ръководство и го запазете за бъдеща употреба.
 2. Продуктът е предназначен само за употреба на закрито в сухи помещения.
 3. Разклонителят е предназначен за свързване на електрически устройства и за зареждане на съвместими устройства чрез USB-A и USB-C портове.
 4. Номиналните параметри на продукта са посочени на етикета, разположен върху корпуса, храняващия кабел или опаковката.
 5. Продуктът е оборудван с електрически контакти, USB портове и превключвател за управление на храняването на разклонителя.
- УПОТРЕБА**
6. Преди свързване на продукта проверете дали мрежовото напрежение съответства на параметрите, посочени върху продукта.
 7. Разклонителят трябва да се свързва само към правилно монтиран електрически контакт със заземяване.
 8. Поставете продукта върху стабилна, суха и равна повърхност, далеч от източници на влага и топлина.
 9. Свързаните устройства трябва да бъдат в изправно техническо състояние и съвместими с параметрите на разклонителя.
 10. Не превишавайте максималното натоварване, мощност или ток, посочени на етикета на продукта.
 11. USB-A и USB-C портовете са предназначени само за зареждане на съвместими електронни устройства.
 12. Не свързвайте към USB портовете устройства, които изискват параметри на храняване, различни от посочените върху продукта.
 13. Превключвателят служи за включване и изключване на храняването на разклонителя; въпреки това преди почистване или при продължително неизползване продуктът трябва да бъде изключен от електрическия контакт.
 14. Не свързвайте няколко разклонителя един към друг и не използвайте продукта като удължител за допълнителни адаптери или разклонители.
 15. Храняващият кабел трябва да бъде разположен така, че да не се огъва, притиска или излага на механични повреди.

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

16. Не използвайте продукта в бани, на открито или на места, изложени на контакт с вода или влага.
 17. Не докосвайте продукта, щепсела или свързаните устройства с мокри ръце.
 18. Не покривайте разклонителя по време на работа и осигурете свободна циркулация на въздуха около корпуса.
 19. Не поставяйте никакви предмети в електрическите контакти или USB портовете.
 20. Не използвайте продукта, ако кабелът, щепселът, корпусът, контактите или USB портовете са повредени.
 21. При прегряване, необичайна миризма, дим или искрене незабавно изключете продукта от храняването.
 22. Забранява се самостоятелното разглобяване, ремонтiranje или модифициране на продукта.
 23. Всички ремонти трябва да се извършват единствено от квалифициран персонал или оторизиран сервиз.
 24. Продуктът трябва да се съхранява извън обсега на деца и да бъде защитен от механични повреди.
 25. Производителят не носи отговорност за щети, причинени от неправилна употреба на продукта.
- ПОЧИСТВАНЕ И ПОДДРЪЖКА**
26. Преди почистване изключете разклонителя от електрически контакт и изключете всички свързани устройства.
 27. Почиствайте продукта само с мека, суха или леко влажна кърпа.
 28. Не използвайте агресивни химически препарати, разтворители или абразивни материали.
 29. Избягвайте контакт на електрическите компоненти, контактите и USB портовете с вода или други течности.
 30. При продължително неизползване се препоръчва продуктът да бъде изключен от захранването.



Това означение информира, че електрическите и електронните уреди след период на употреба не могат да бъдат изхвърляни заедно с други отпадъци от домакинството. Потребителят е длъжен да предаде оборудването на организация, която събира отпадъци от електрически и електронни уреди, създаваща система за събиране на такива отпадъци, включително в съответния магазин, местен пункт за събиране или общинска единица. Използването на оборудване може да има вредно въздействие върху околната среда и здравето на хората поради потенциалното съдържание на опасни вещества, смеси и компоненти. Домашните потребители играят важна роля в повторната употреба и рециклирането на излезли от употреба уреди. На този етап се формират нагласи, които влияят на поведението по отношение на отпадо на блого, каквото е чистата природна среда. Домакинствата също са един от по-големите потребители на малки уреди и разумното им управление влияе на възстановяването на вторични суровини. При неправилно изхвърляне на този продукт могат да бъдат наложени санкции съгласно националното законодателство.

ESP

INFORMACIÓN GENERAL

1. Antes de utilizar el producto, lea atentamente este manual y consérvelo para futuras consultas.
 2. El producto está destinado exclusivamente para uso en interiores y en ambientes secos.
 3. La regleta de alimentación está diseñada para conectar dispositivos eléctricos y cargar dispositivos compatibles mediante puertos USB-A y USB-C.
 4. Los parámetros nominales del producto se encuentran indicados en la etiqueta colocada en la carcasa, el cable de alimentación o el embalaje.
 5. El producto está equipado con tomas de corriente, puertos USB y un interruptor para controlar la alimentación de la regleta.
- USO**
6. Antes de conectar el producto, verifique que la tensión de la red eléctrica coincida con los parámetros indicados en el producto.
 7. La regleta debe conectarse únicamente a una toma de corriente correctamente instalada y con conexión a tierra.
 8. Coloque el producto sobre una superficie estable, seca y plana, lejos de fuentes de humedad y calor.
 9. Los dispositivos conectados deben estar en buen estado técnico y ser compatibles con los parámetros de la regleta.
 10. No exceda la carga, potencia o corriente máxima indicada en la etiqueta del producto.
 11. Los puertos USB-A y USB-C están destinados únicamente a la carga de dispositivos electrónicos compatibles.
 12. No conecte a los puertos USB dispositivos que requieran parámetros de alimentación diferentes a los indicados en el producto.
 13. El interruptor sirve para encender y apagar la alimentación de la regleta; sin embargo, antes de limpiar o en caso de no utilizar el producto durante un período prolongado, debe desconectarse de la toma de corriente.
 14. No conecte varias regletas entre sí ni utilice el producto como extensión para otros adaptadores múltiples o regletas adicionales.
 15. El cable de alimentación debe colocarse de forma que no se doble, aplaste ni quede expuesto a daños mecánicos.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

16. No utilice el producto en baños, en exteriores ni en lugares expuestos al contacto con agua o humedad.
 17. No toque el producto, el enchufe ni los dispositivos conectados con las manos mojadas.
 18. No cubra la regleta durante su funcionamiento y asegure una libre circulación de aire alrededor de la carcasa.
 19. No introduzca ningún objeto en las tomas de corriente ni en los puertos USB.
 20. No utilice el producto si el cable, el enchufe, la carcasa, las tomas o los puertos USB están dañados.
 21. En caso de sobrecalentamiento, olor inusual, humo o chispas, desconecte inmediatamente el producto de la alimentación eléctrica.
 22. Queda prohibido desmontar, reparar o modificar el producto por cuenta propia.
 23. Todas las reparaciones deben ser realizadas exclusivamente por personal cualificado o por un servicio técnico autorizado.
 24. El producto debe mantenerse fuera del alcance de los niños y protegido contra daños mecánicos.
 25. El fabricante no se hace responsable de los daños causados por el uso inadecuado del producto.
- LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO**
26. Antes de limpiar, desconecte la regleta de la toma de corriente y desconecte todos los dispositivos conectados.
 27. Limpie el producto únicamente con un paño suave, seco o ligeramente húmedo.
 28. No utilice productos químicos agresivos, disolventes ni materiales abrasivos.
 29. Evite el contacto de los componentes eléctricos, las tomas y los puertos USB con agua u otros líquidos.
 30. En caso de no utilizar el producto durante un período prolongado, se recomienda desconectarlo de la alimentación eléctrica.



Este equipo ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad, aptos para su realización. El símbolo del contenedor tachado de residuos significa que el producto está sujeto a recogida selectiva de acuerdo con la Directva 2012/19/UE del Parlamento Europeo y del Consejo. Este marcado indica que los equipos eléctricos y electrónicos, al final de su vida útil, no deben ser desechados junto con otros residuos domésticos. El usuario está obligado a entregar el equipo a un punto de recogida de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, incluyendo a la enda adecuada, un punto de recogida local o una unidad municipal. Los equipos viejos pueden tener un impacto perjudicial en el medio ambiente y la salud humana debido a la posible presencia de sustancias peligrosas, mezclas y componentes. Los hogares desempeñan un papel importante en contribuir a la realización y recuperación, incluida la recuperación de materiales reciclables. En esta etapa, se fomenta el comportamiento que impacta en la preservación del bien común: un entorno natural limpio. Los hogares también son uno de los mayores usuarios de equipos pequeños, y un manejo racional de estos contribuye a la recuperación de materias primas secundarias. En caso de eliminación incorrecta de este producto, pueden imponerse sanciones conforme a la legislación nacional.

POR

INFORMAÇÕES GERAIS

1. Antes de utilizar o produto, leia atentamente este manual e conserve-o para futuras consultas.
 2. O produto destina-se exclusivamente à utilização em interiores e em ambientes secos.
 3. A extensão com tomadas foi concebida para ligar dispositivos elétricos e carregar dispositivos compatíveis através das portas USB-A e USB-C.
 4. Os parâmetros nominais do produto encontram-se indicados na etiqueta colocada na caixa, no cabo de alimentação ou na embalagem.
 5. O produto está equipado com tomadas elétricas, portas USB e um interruptor para controlar a alimentação da extensão.
- UTILIZAÇÃO**
6. Antes de ligar o produto, verifique se a tensão da rede elétrica corresponde aos parâmetros indicados no produto.
 7. A extensão com tomadas deve ser ligada apenas a uma tomada elétrica corretamente instalada e com ligação à terra.
 8. Coloque o produto sobre uma superfície estável, seca e plana, afastado de fontes de humidade e calor.
 9. Os dispositivos ligados devem estar em bom estado técnico e ser compatíveis com os parâmetros da extensão.
 10. Não exceda a carga, potência ou corrente máxima indicada na etiqueta do produto.
 11. As portas USB-A e USB-C destinam-se exclusivamente ao carregamento de dispositivos eletrónicos compatíveis.
 12. Não ligue às portas USB dispositivos que exijam parâmetros de alimentação diferentes dos indicados no produto.
 13. O interruptor serve para ligar e desligar a alimentação da extensão; no entanto, antes da limpeza ou em caso de não utilização prolongada, o produto deve ser desligado da tomada elétrica.
 14. Não ligue várias extensões entre si e não utilize o produto como prolongamento para outros adaptadores múltiplos ou extensões.
 15. O cabo de alimentação deve ser disposto de forma a não ficar dobrado, esmagado ou exposto a danos mecânicos.

INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

16. Não utilize o produto em casas de banho, no exterior ou em locais expostos ao contacto com água ou humidade.
17. Não toque no produto, na ficha ou nos dispositivos ligados com as mãos molhadas.
18. Não cubra a extensão durante o funcionamento e assegure a livre circulação de ar em redor da caixa.
19. Não introduza quaisquer objetos nas tomadas elétricas ou nas portas USB.
20. Não utilize o produto se o cabo, a ficha, a caixa, as tomadas ou as portas USB estiverem danificados.
21. Em caso de sobreaquecimento, odor incomum, fumo ou faíscas, desligue imediatamente o produto da alimentação elétrica.
22. É proibido desmontar, reparar ou modificar o produto por conta própria.
23. Todas as reparações devem ser efetuadas exclusivamente por pessoal qualificado ou por um serviço de assistência autorizado.
24. O produto deve ser mantido fora do alcance das crianças e protegido contra danos mecânicos.
25. O fabricante não se responsabiliza por danos causados pela utilização inadequada do produto.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

26. Antes da limpeza, desligue a extensão da tomada elétrica e desligue todos os dispositivos ligados.
27. Limpe o produto apenas com um pano macio, seco ou ligeiramente húmido.
28. Não utilize produtos químicos agressivos, solventes ou materiais abrasivos.
29. Evite o contacto dos componentes elétricos, tomadas e portas USB com água ou outros líquidos.
30. Em caso de não utilização prolongada, recomenda-se desligar o produto da alimentação elétrica.



Este equipamento foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, adequados para reutilização. O símbolo do recipiente riscado de resíduos significa que o produto está sujeito à coleta seletiva de acordo com a Diretiva 2012/19/UE do Parlamento Europeu e do Conselho. Este símbolo indica que os equipamentos elétricos e eletrônicos, após o fim de sua vida útil, não podem ser descartados com outros resíduos domésticos. O usuário é obrigado a entregar o equipamento a um ponto de coleta de equipamentos elétricos e eletrônicos usados, incluindo na loja adequada, ponto de coleta local ou unidade municipal. Os equipamentos usados podem ter um impacto prejudicial no meio ambiente e na saúde humana devido à possível presença de substâncias perigosas, misturas e componentes. Os lares desempenham um papel importante na contribuição para a reutilização e recuperação, incluindo a reciclagem de equipamentos usados. Nessa fase, forma-se a mentalidade que influencia o comportamento em relação ao bem comum, que é um ambiente natural limpo. Os lares também são um dos maiores usuários de equipamentos pequenos, e a gestão racional desses equipamentos contribui para a recuperação de matérias-primas secundárias. Caso o produto seja descartado de forma inadequada, podem ser aplicadas sanções conforme a legislação nacional.

SPLOŠNE INFORMACIJE

- Pred uporabo izdelka natančno preberite ta navodila in jih shranite za prihodnjo uporabo.
- Izdelek je namenjen izključno uporabi v notranjih suhih prostorih.
- Razdelilnik z vtičnicami je namenjen priključevanju električnih naprav ter polnjenju združljivih naprav prek priključkov USB-A in USB-C.
- Nazivni parametri izdelka so navedeni na etiketi, nameščeni na ohišju, napajalnem kablu ali embalaži.
- Izdelek je opremljen z omrežnimi vtičnicami, USB-priključki in stikalom za upravljanje napajanja razdelilnika.
- UPORABA**
- Pred priključitvijo izdelka preverite, ali omrežna napetost ustreza parametrom, navedenim na izdelku.
- Razdelilnik z vtičnicami je dovoljeno priključiti samo v pravilno nameščeno omrežno vtičnico z ozemljitvijo.
- Izdelek postavite na stabilno, suho in ravno površino, stran od virov vlage in toplote.
- Priključene naprave morajo biti tehnično brezhibne in združljive s parametri razdelilnika.
- Ne prekoračite največje obremenitve, moči ali toka, navedenega na etiketi izdelka.
- Priključki USB-A in USB-C so namenjeni izključno polnjenju združljivih elektronskih naprav.
- Na USB-priključke ne priključujte naprav, ki zahtevajo drugačne parametre napajanja od tistih, navedenih na izdelku.
- Stikalo je namenjeno vklopu in izklopu napajanja razdelilnika; vendar je treba izdelek pred čiščenjem ali daljšo neuporabo izključiti iz omrežne vtičnice.
- Ne povežite več razdelilnikov med seboj in izdelka ne uporabljajte kot podaljška za dodatne razdelilnike ali večkratne adapterje.
- Napajalni kabel položite tako, da ni prepogojen, stisnjen ali izpostavljen mehanskim poškodbam.
- VARNOSTNA NAVODILA**
- Izdelka ne uporabljajte v kopalnicah, na prostem ali na mestih, kjer je izpostavljen stiku z vodo ali vlago.
- Izdelka, vtiča ali priključenih naprav se ne dotikajte z mokrimi rokami.
- Razdelilnika med delovanjem ne prekrivajte in zagotovite prosto kroženje zraka okoli ohišja.
- V omrežne vtičnice ali USB-priključke ne vstavljajte nobenih predmetov.
- Izdelka ne uporabljajte, če so kabel, vtič, ohišje, vtičnice ali USB-priključki poškodovani.
- V primeru pregrevanja, nenavadnega vonja, dima ali iskenja izdelek takoj izključite iz električnega napajanja.
- Prepovedano je samostojno razstavljanje, popravilo ali spreminjanje izdelka.
- Vsa popravila sme izvajati izključno usposobljeno osebo ali pooblaščen servis.
- Izdelek hranite izven doseg a otrok in ga zaščitite pred mehanskimi poškodbami.
- Proizvajalec ne odgovarja za škodo, nastalo zaradi nepravilne uporabe izdelka.

ČIŠČENJE IN VZDRŽEVANJE

- Pred čiščenjem izključite razdelilnik iz omrežne vtičnice in odklopite vse priključene naprave.
- Izdelek čistite samo z mehko, suho ali rahlo navlaženo krpo.
- Ne uporabljajte agresivnih kemičnih sredstev, topil ali abrazivnih materialov.
- Preprečite stik električnih komponent, vtičnic in USB-priključkov z vodo ali drugimi tekočinami.
- V primeru daljše neuporabe priporočamo, da izdelek izključite iz električnega napajanja.



Takšno označevanje pomeni, da električni in elektronski apara po obdobju uporabe ne smejo bi zavrženi skupaj z drugimi odpadki iz gospodinjstva. Uporabnik je dolžan izdelek odda subjektu, ki zbira odpadno električno in elektronsko opremo, ki tvori sistem zbiranja tovrstnih odpadkov, vključno z ustrežno trgovino na ohranjanje skupnega dobrega, kot je čisto naravno okolje. Gospodinjstva so tudi eden večjih uporabnikov manjše opreme, racionalno ravnanje z njo pa vpliva na reciklažo sekundarnih surovin. V primeru nepravilne odstranitve tega izdelka so lahko naložene kazni v skladu z nacionalno zakonodajo.

OPĆE INFORMACIJE

- Prije uporabe proizvoda pažljivo pročitatje ove upute i sačuvajte ih za buduću uporabu.
- Proizvod je namenjen isključivo za uporabu u zatvorenim i suhim prostorijama.
- Proizduhni kabel s više utičnica namijenjen je za priključivanje električnih uređaja te punjenje kompatibilnih uređaja putem USB-A i USB-C priključaka.
- Nazivni parametri proizvoda navedeni su na naljepnici koja se nalazi na kućištu, kabelu za napajanje ili ambalaži.
- Proizvod je opremljen mrežnim utičnicama, USB priključcima i prekidačem za upravljanje napajanjem produžnog kabela.
- KORIŠTENJE**
- Prije priključivanja proizvoda provjerite odgovara li mrežni napon parametrima navedenima na proizvodu.
- Proizduhni kabel s više utičnica smije se priključiti isključivo u pravilno ugrađenu mrežnu utičnicu s uzemljenjem.
- Proizvod postavite na stabilnu, suhu i ravnu površinu, dalje od izvora vlage i topline.
- Priključeni uređaji moraju biti tehnički ispravni i kompatibilni s parametrima produžnog kabela.
- Nemojte prekoračiti maksimalno opterećenje, snagu ili jakost struje navedenu na naljepnici proizvoda.
- USB-A i USB-C priključci namijenjeni su isključivo za punjenje kompatibilnih električnih uređaja.
- Na USB priključke nemojte priključivati uređaje koji zahtijevaju parametre napajanja drugačije od onih navedenih na proizvodu.
- Prekidač služi za uključivanje i isključivanje napajanja produžnog kabela; međutim, prije čišćenja ili duljeg nekorštenja proizvod treba isključiti iz mrežne utičnice.
- Nemojte međusobno povezivati više produžnih kabela i ne koristite proizvod kao nastavak za dodatne razdjelnike ili produžne kabele.
- Kabel za napajanje položite tako da ne bude savijen, prignječen ili izložen mehaničkim oštećenjima.
- SIGURNOSNE UPUTE**
- Proizvod nemojte koristiti u kupaoinicama, na otvorenom ili na mjestima izloženima kontaktu s vodom ili vlagom.
- Ne dodirujte proizvod, utikač ili priključene uređaje mokrim rukama.
- Ne prekrivajte produžni kabel tijekom rada i osigurajte slobodnu cirkulaciju zraka oko kućišta.
- Ne umećite nikakve predmete u mrežne utičnice ili USB priključke.
- Nemojte koristiti proizvod ako su kabel, utikač, kućište, utičnice ili USB priključci oštećeni.
- U slučaju pregrijavanja, neubičajenog mirisa, dima ili iskenja odmah isključite proizvod iz napajanja.
- Zabranjeno je samostalno rastavljanje, popravljanje ili modificiranje proizvoda.
- Sve popravke smije obavljati isključivo kvalificirano osoblje ili ovlašteni servis.
- Proizvod držite izvan dohvata djece i zaštitite ga od mehaničkih oštećenja.
- Proizvođač ne snosi odgovornost za štetu nastalu nepravilnim korištenjem proizvoda.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

- Prije čišćenja isključite produžni kabel iz mrežne utičnice i odspojite sve priključene uređaje.
- Proizvod čistite isključivo mekom, suhom ili blago vlažnom krpom.
- Nemojte koristiti agresivna kemijska sredstva, otapala ili abrazivne materijale.
- Izbjegavajte kontakt električnih komponenti, utičnica i USB priključaka s vodom ili drugim tekućinama.
- U slučaju duljeg nekorštenja preporučuje se isključiti proizvod iz napajanja.



Ova oprema je dizajnirana i izrađena od visokokvalitetnih materijala i komponenti koji se mogu ponovno koristiti. Simbol prekrizhenog kontejnera za otpad znači da proizvod podliježe selektivnom prikupljanju u skladu s Direktivom Europskog parlamenta i Vijeća 2012/19/EU. Takvo označavanje znači da električna i elektronička oprema, nakon razdoblja uporabe, ne smije biti odbačena zajedno s drugim kućnim otpadom. Korisnik je obavezan predati opremu subjektu koji prikuplja otpadnu električnu i elektroničku opremu, koji je u sustavu prikupljanja takvog otpada, uključujući odgovarajuću trgovinu, lokalnu točku za prikupljanje ili jedinicu općine. Otpadna oprema može imati štetan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje zbog mogućeg sadržaja opasnih tvari, smjesa i komponenti. Kućanstva igraju važnu ulogu u doprinosu ponovnoj uporabi i oporabi, uključujući reciklažu, otpadne opreme. U ovoj fazi razvijaju se stavovi koji utječu na ponašanje u zajedničkom interesu, a to je čisti okoliš. Kućanstva su također jedan od većih korisnika male opreme i racionalno upravljanje njome utječe na oporabu sekundarnih sirovina. U slučaju nepravilnog zbrinjavanja ovog proizvoda, mogu se izreći kazne u skladu s nacionalnim zakonodavstvom.

YLEISET TIEDOT

- Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä ja säilytä se myöhempäa käyttöä varten.
- Tuote on tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan sisätiloissa kuivissa olosuhteissa.
- Pistorasialista on tarkoitettu sähkölaitteiden liittämiseen sekä yhteensopivien laitteiden lataamiseen USB-A- ja USB-C-porttien kautta.
- Tuotteen nimellisarvot on ilmoitettu kotelossa, virtajohdossa tai pakkauksessa olevassa etiketissä.
- Tuote on varustettu pistorasioilla, USB-porteilla ja kytkimellä, jolla pistorasialistan virransyöttöä voidaan ohjata.
- KÄYTTÖ**
- Tarkista ennen tuotteen liittämistä, että verkkojännite vastaa tuotteessa ilmoitettuja arvoja.
- Pistorasialista saa olla liitettynä ainoastaan asianmukaisesti asennettuun maadoitettuun pistorasiaan.
- Aseta tuote vakaalle, kuivalle ja tasaiselle pinnalle, pois kosteuden ja lämmön lähteiden läheisyydestä.
- Liitettävien laitteiden on oltava teknisesti kunnossa ja yhteensopivia pistorasialistan parametrien kanssa.
- Älä ylitä tuotteen etiketissä ilmoitettua enimmäiskuormitusta, tehoa tai virtaa.
- USB-A- ja USB-C-portit on tarkoitettu ainoastaan yhteensopivien elektronisten laitteiden lataamiseen.
- Älä liitä USB-portteihin laitteita, jotka vaativat tuotteessa ilmoitetuista arvoista poikkeavia virransyöttöparametreja.
- Kytkyn on tarkoitettu pistorasialistan virransyötön kytkemiseen päälle ja pois päältä; ennen puhtistusta tai pitkäaikaista käyttämättömyyttä tuote on kuitenkin irrotettava pistorasiasta.
- Älä liitä useita pistorasialistoja toisiinsa aläkä käytä tuotetta jatkeena muille haaroittimille tai pistorasialistoille.
- Virtajohto tulee sijoittaa siten, ettei se taivu, puristu tai altistu mekaanisille vaurioille.
- TURVALLISUUSOHJEET**
- Älä käytä tuotetta kylpyhuoneissa, ulkotiloissa tai paikoissa, joissa se voi joutua kosketuksiin veden tai kosteuden kanssa.
- Älä kosketa tuotetta, pistoketta tai liitettäviä laitteita märillä käsillä.
- Älä peitä pistorasialistaa käytön aikana ja varmista vapaa ilmankierto kotelon ympärillä.
- Älä työnnä mitään esineitä pistorasioihin tai USB-portteihin.
- Älä käytä tuotetta, jos johto, pistoke, kotelo, pistorasiat tai USB-portit ovat vaurioituneet.
- Ylikuumenemisen, epätavallisen hajun, savun tai kipinöinnin ilmetessä irrota tuote välittömästi virtalähteestä.
- Tuotteen omatoiminen purkaminen, korjaaminen tai muuttaminen on kielletty.
- Kaikki korjaukset saa suorittaa ainoastaan pätevä henkilöstö tai valtuutettu huoltoliike.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa ja suojaa se mekaanisilla vaurioilta.
- Valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka johtuvat tuotteen virheellisestä käytöstä.

PUHDISTUS JA HUOLTO

- Irrota pistorasialista pistorasiasta ja irrota kaikki liitetyt laitteet ennen puhdistusta.
- Puhdista tuote ainoastaan pehmeällä, kuivalla tai hieman kostealla liinalla.
- Älä käytä voimakkaita kemikaleja, liuottimia tai hankaaivia materiaaleja.
- Vältä sähköisten osien, pistorasiodien ja USB-porttien joutumista kosketuksiin veden tai muiden nesteiden kanssa.
- Jos tuotetta ei käytetä pitkään aikaan, on suositeltavaa irrottaa se virtalähteestä.



Tämä laite on suunniteltu ja valmisteu korkealaatuista materiaaleista ja komponenteista, jotka ovat kierrätävissä. Ylikierretyn jäteasatunnuksen symboli tarkoiaa, eä tuote kuuluu valikoivaan keräykseen Euroopan parlamenn ja neuvoston direktivin 2012/19/EU mukaises. Tällainen merkintä tarkoiaa, eä sähkölaieet ja elektroniset laieet eiväät saa päätyä kotalousjätien mukana käytön jälkeeen. Käyäjän on palauteava laite jäeiden keräysjärjestelmän tarjoajalle, kuten kauppaan, paikalliseen keräyspisteeseen tai kunnalliseen pisteeseen. Käytöstä poisteu laite voi vaiikua ympäristöön ja ihmisten terveyteen vaarallisten aineiden, seosten ja osien vuoksi. Kotaloude näyelevät tärkeää roolia laieiden uudelleenkäytön ja kiertäytksen eäistämässä, ja se vaiikua yhteiseen hyvään, joka on puhdas ympäristö. Kotaloude ovat myös merkiäviä pienten laieiden käyäjää, ja järkevää käyö voi parantaa kiertäytksen tehokkuua. Virheellisestä häviämisestä voi seurata kansallisen lainsäädännön mukaisia sankoita.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- Πριν από τη χρήση του προϊόντος, διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.
- Το προϊόν προορίζεται αποκλειστικά για χρήση σε εσωτερικούς και ξηρούς χώρους.
- Το πολυπρίζ έχει σχεδιαστεί για τη σύνδεση ηλεκτρικών συσκευών και τη φόρτιση συμβατών συσκευών μέσω θυρών USB-A και USB-C.
- Τα ονομαστικά χαρακτηριστικά του προϊόντος αναγράφονται στην ετικέτα που βρίσκεται στο περίβλημα, στο καλώδιο τροφοδοσίας ή στη συσκευασία.
- Το προϊόν είναι εξοπλισμένο με πρίζες δικτύου, θύρες USB και διακόπτη για τον έλεγχο της τροφοδοσίας του πολυπρίζου.
- ΧΡΗΣΗ**
- Πριν συνδέσετε το προϊόν, ελέγξτε ότι η τάση του ηλεκτρικού δικτύου αντιστοιχεί στις παραμέτρους που αναγράφονται στο προϊόν.
- Το πολυπρίζο πρέπει να συνδέεται μόνο σε σωστά εγκατεστημένη πρίζα δικτύου με γείωση.
- Τοποθετήστε το προϊόν σε σταθερή, στεγνή και επίπεδη επιφάνεια, μακριά από πηγές υγρασίας και θερμότητας.
- Οι συνδεδεμένες συσκευές πρέπει να βρίσκονται σε καλή τεχνική κατάσταση και να είναι συμβατές με τις παραμέτρους του πολυπρίζου.
- Μην υπερβείτε το μέγιστο φορτίο, την ισχύ ή την ένταση ρεύματος που αναγράφεται στην ετικέτα του προϊόντος.
- Οι θύρες USB-A και USB-C προορίζονται αποκλειστικά για τη φόρτιση συμβατών ηλεκτρονικών συσκευών.
- Μην συνδέετε στις θύρες USB συσκευές που απαιτούν παραμέτρους τροφοδοσίας διαφορετικές από αυτές που αναγράφονται στο προϊόν.
- Ο διακόπτης χρησιμοποιείται για την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση της τροφοδοσίας του πολυπρίζου· ωστόσο, πριν από τον καθαρισμό ή σε περίπτωση παρατεταμένης μη χρήσης, το προϊόν πρέπει να αποσυνδέεται από την πρίζα δικτύου.
- Μην συνδέετε πολλά πολυπρίζα μεταξύ τους και μην χρησιμοποιείτε το προϊόν ως προέκταση για άλλους πολλαπλούς προσαρμογείς ή πολυπρίζα.
- Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε να μην λυγίζει, να μην πιέζεται και να μην εκτίθεται σε μηχανικές φθορές.
- ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν σε μπάνια, σε εξωτερικούς χώρους ή σε σημεία εκτεθειμένα σε επαφή με νερό ή υγρασία.
- Μην αφήνετε το προϊόν, το βύσμα ή τα συνδεδεμένες συσκευές με βρεγμένα χέρια.
- Μην καλύπτετε το πολυπρίζο κατά τη λειτουργία και εξασφαλίστε ελεύθερη κυκλοφορία αέρα γύρω από το περίβλημα.
- Μην εισάγετε κανένα αντικείμενο στις πρίζες δικτύου ή στις θύρες USB.
- Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν εάν το καλώδιο, το βύσμα, το περίβλημα, οι πρίζες ή οι θύρες USB έχουν υποστεί ζημία.
- Εάν περπάτημα χρησιμοποιήσετε, ασυνήθιστης οσμής, καπνού ή σπινθήρων, αποσυνδέστε αμέσως το προϊόν από την παροχή ρεύματος.
- Απομακρύνετε ή αποσυμφορόληση, επισκευή ή τροποποίηση του προϊόντος από μη εξουσιοδοτημένα άτομα.
- Όλες οι επικιεύσεις πρέπει να πραγματοποιούνται αποκλειστικά από εξειδικευμένο προσωπικό ή εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
- Το προϊόν πρέπει να φυλάσσεται μακριά από παιδιά και να προστατεύεται από μηχανικές φθορές.
- Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από ακατάλληλη χρήση του προϊόντος.
- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**
- Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε το πολυπρίζο από την πρίζα δικτύου και αποσυνδέστε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές.
- Καθαρίζετε το προϊόν μόνο με μαλακό, στεγνό ή ελαφρώς υγνό πανί.
- Μην χρησιμοποιείτε επιθετικά χημικά προϊόντα, διαλύτες ή λειαντικά υλικά.
- Αποφύγετε την επαφή των ηλεκτρικών εξαρτημάτων, των πριζών και των θυρών USB με νερό ή άλλα υγρά.
- Εάν περπάτημα παρατεταμένης μη χρήσης, συνιστάται η αποσύνδεση του προϊόντος από την παροχή ρεύματος.



Αυτό ο εξοπλισμός έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά και εξαρτήματα υψηλής ποιότητας που είναι ανακυκλώσιμα. Το σύμβολο του διαγραμμένου κάδου απορριμμάτων υποδεικνύει ότι το προϊόν υπόκειται σε επιλεκτική συλλογή σύμφωνα με τις διατάξεις της Οδηγίας 2012/19/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Αυτή η πληροφορία υποδεικνύει ότι ο ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός μετά την πέραςό χρήσης, δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα. Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να παραδώσει τον εξοπλισμό σε φορέα που διενεργεί τη συλλογή απορριμμάτων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, που διατηρεί σύστημα συλλογής τέτοιων απορριμμάτων, όπως κατάλληλο κατάστημα, τοπικό σημείο συλλογής ή δημοτική μονάδα. Ο απολεσθέν εξοπλισμός μπορεί να έχει περιβλαβείς συνέπειες στο περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων λόγω της πιθανής περιβατικότητας σε επικίνδυνες ουσίες, μίγματα και συστατικά. Τα νοικοκυριά διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στη συμβολή στην ανακύκλωση και ανάκτηση, καθώς και στη διαδικασία επαναχρησιμοποίησης του εξοπλισμού. Σε αυτήν τη φάση διαμορφώνονται στάσεις που επηρεάζουν τη συμπεριφορά του κοινού καλού που είναι το καθαρό φυσικό περιβάλλον. Τα νοικοκυριά είναι επίσης ένας από τους μεγαλύτερους χρήστες μικρών συσκευών και η ορθολογική διαχείριση αυτών επηρεάζει την ανάκτηση δευτερογενών πρώτων υλών. Σε περίπτωση ακατάλληλης διάθεσης αυτού του προϊόντος, ενδέχεται να επιβληθούν κυρώσεις σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.