




Rea

ŁAZIENKA Z WYOBRAŻNIĄ

INSTRUKCJA MONTAŻU



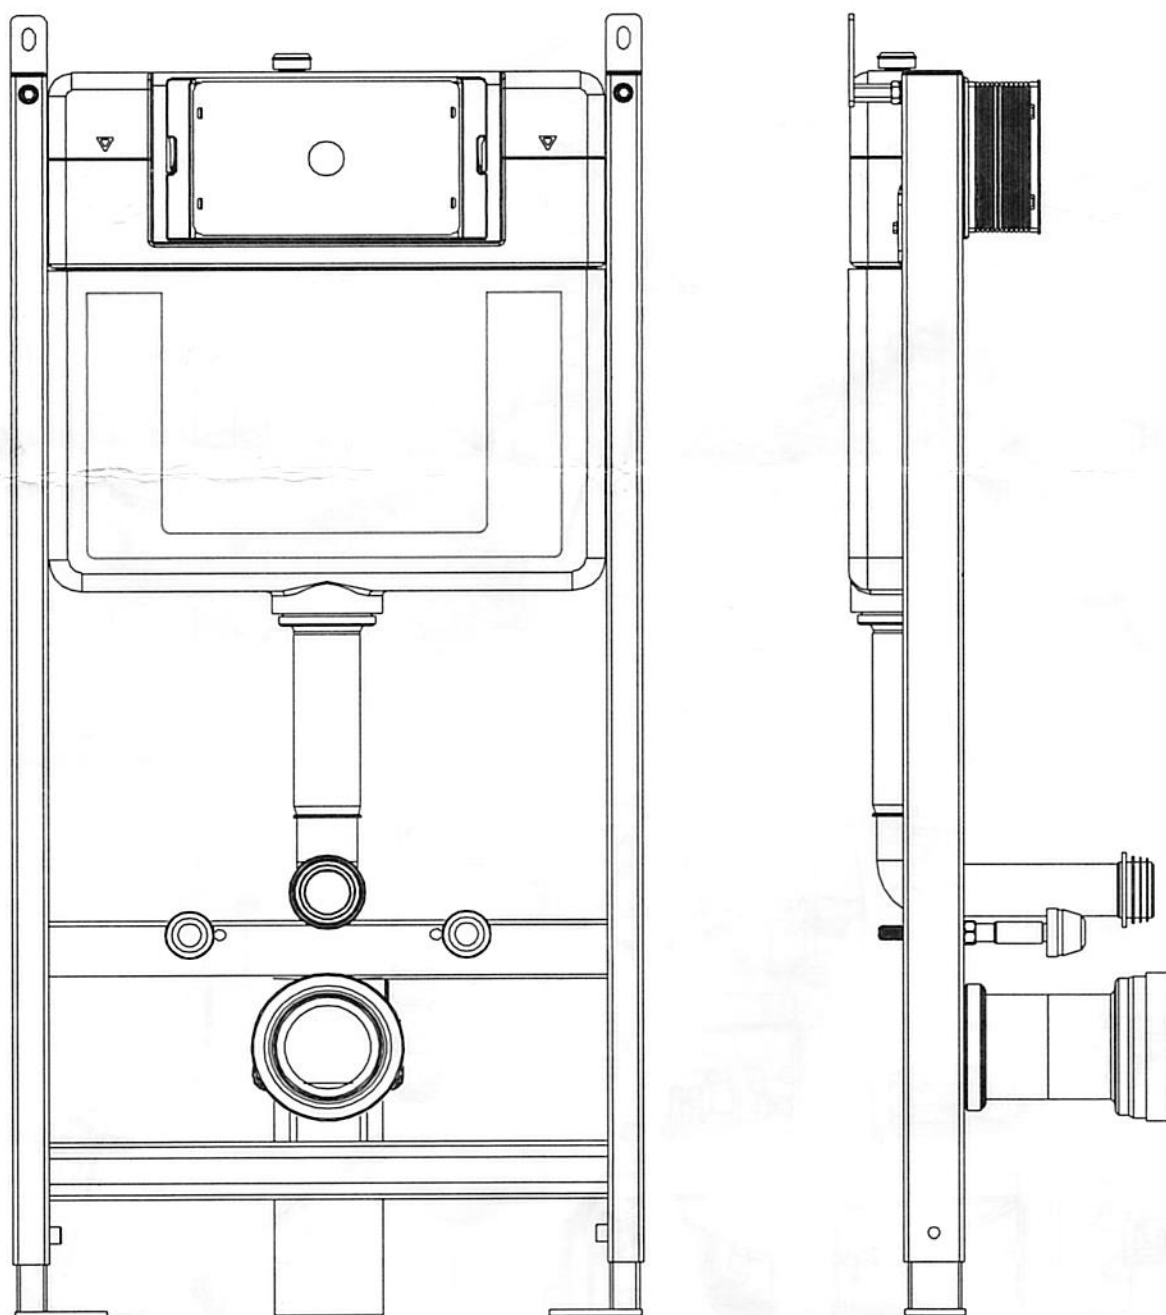


STELAŻ PODTYNKOWY

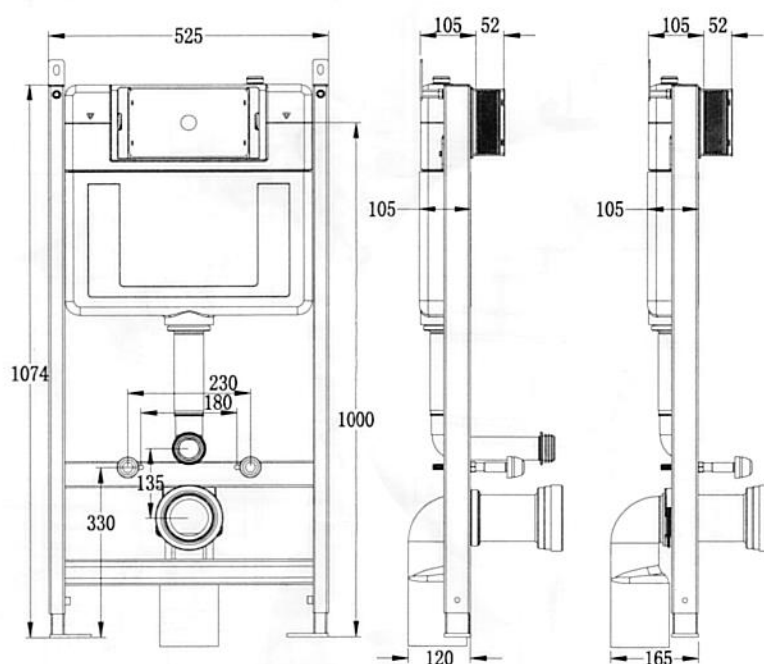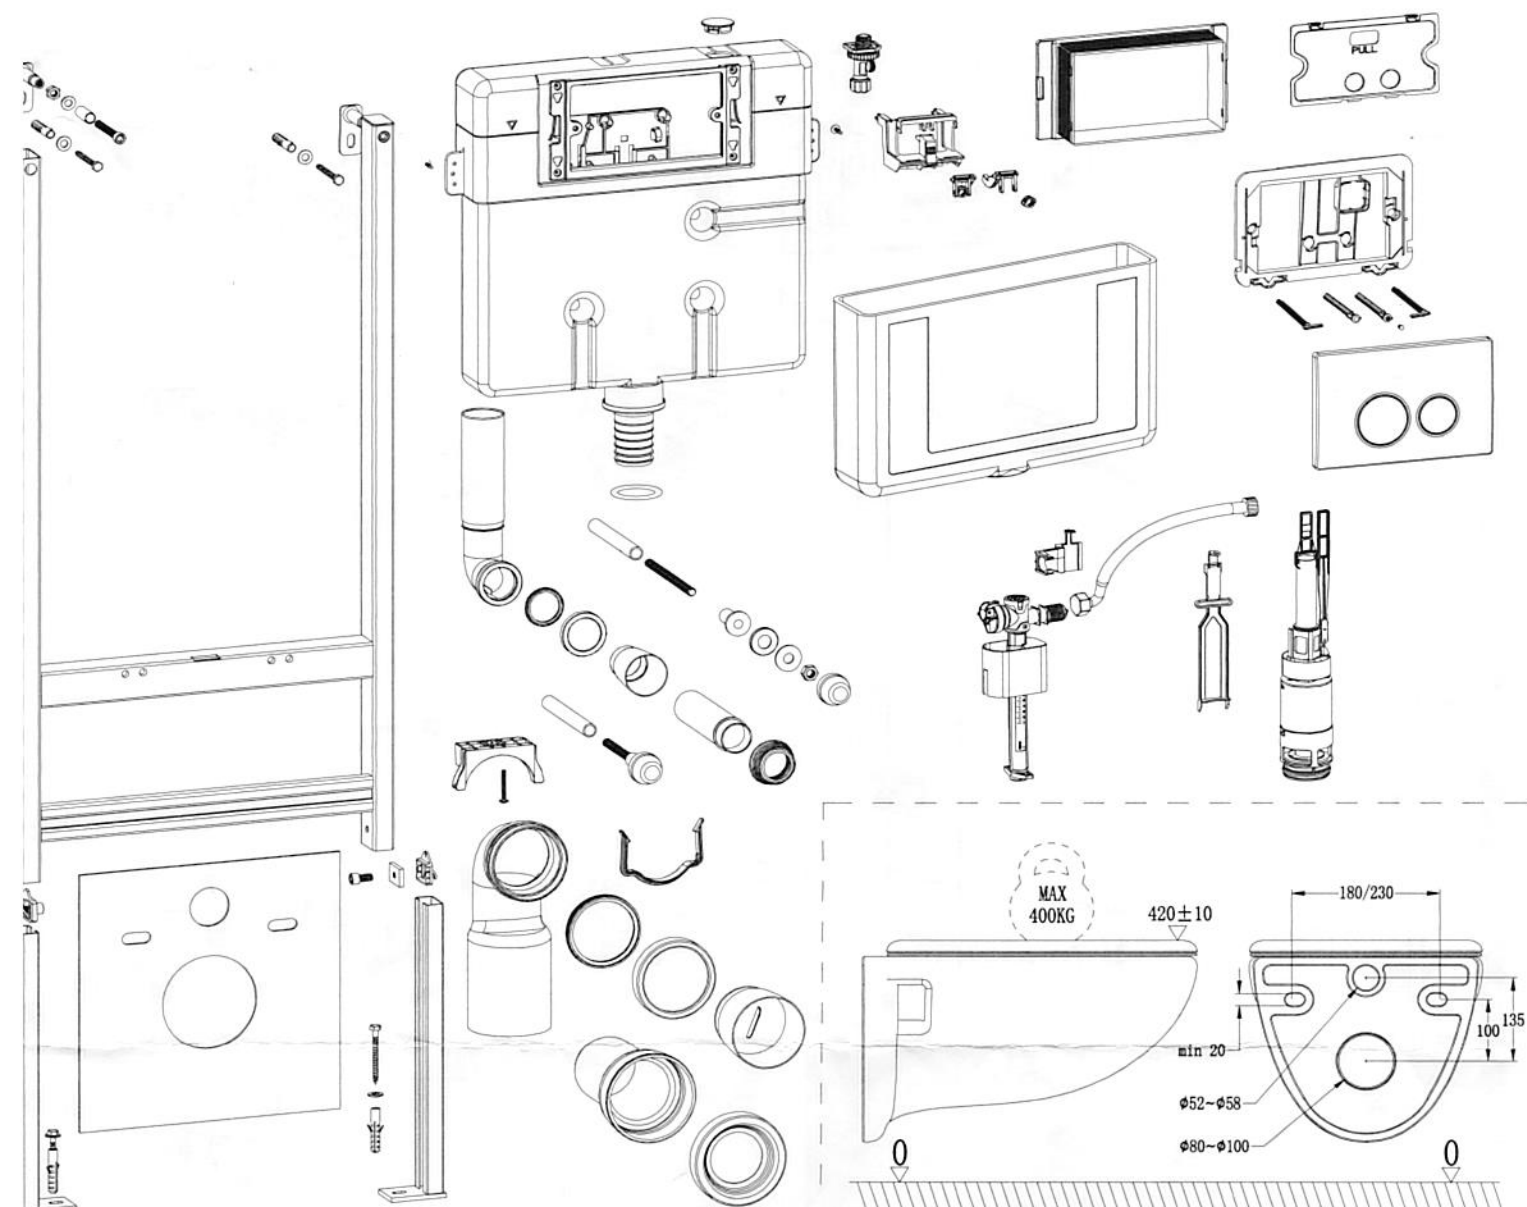


JWAGA!


!biornik na wodę trzeba sprawdzić przed montażem. Zapęlnić wodą i sprawdzić czy nie ma uszkodzeń spowodowanych transpor-
em lub innym uszkodzeniem mechanicznym oraz ostatecznie określić wysokość montażu ramy po uwzględnieniu wysokości
:awieszenia misy.

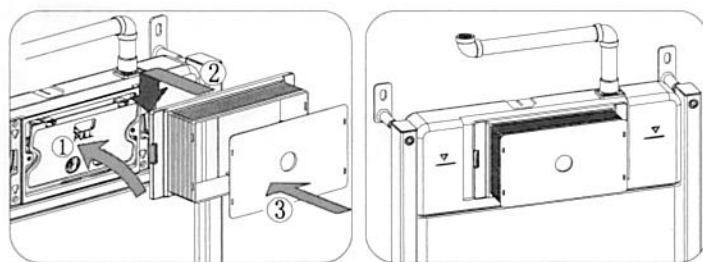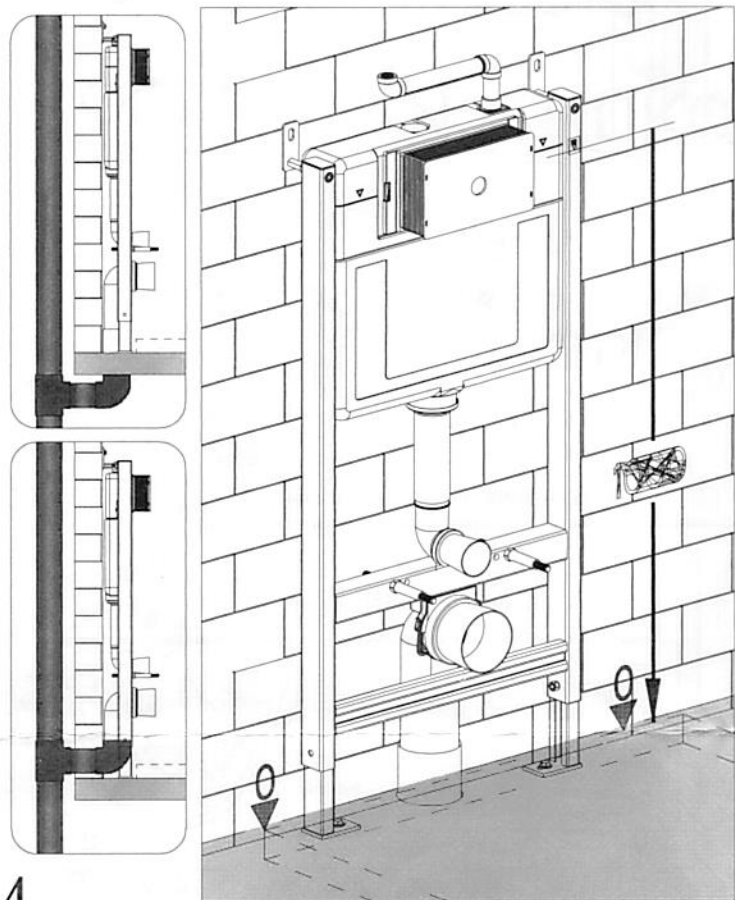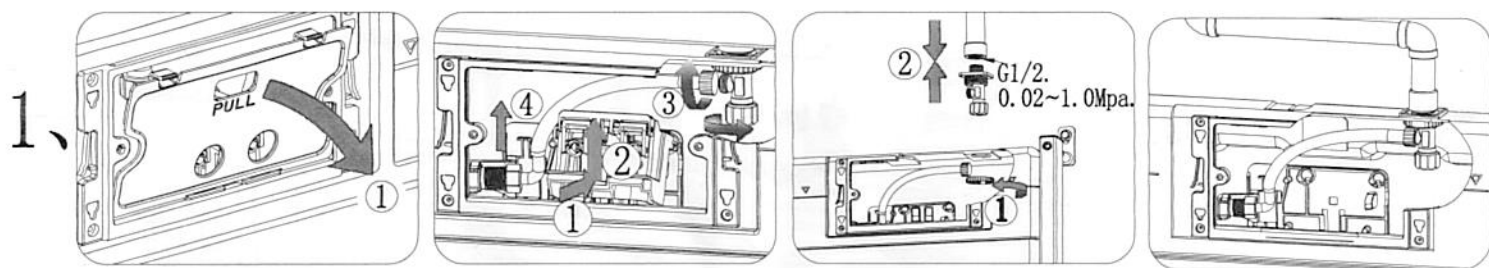


2、

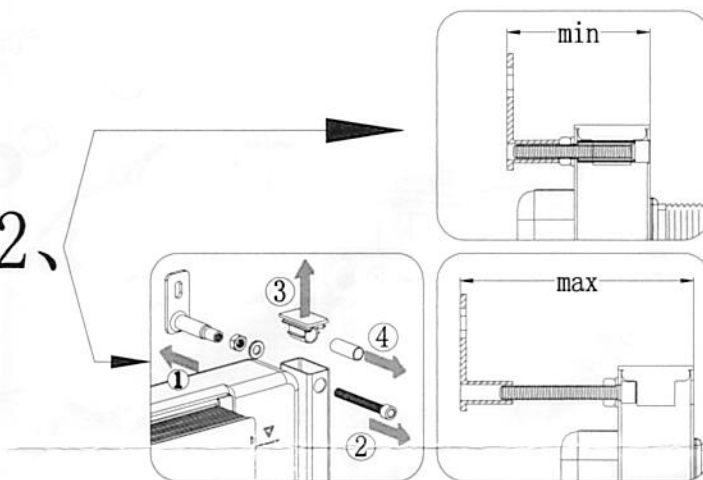


4、

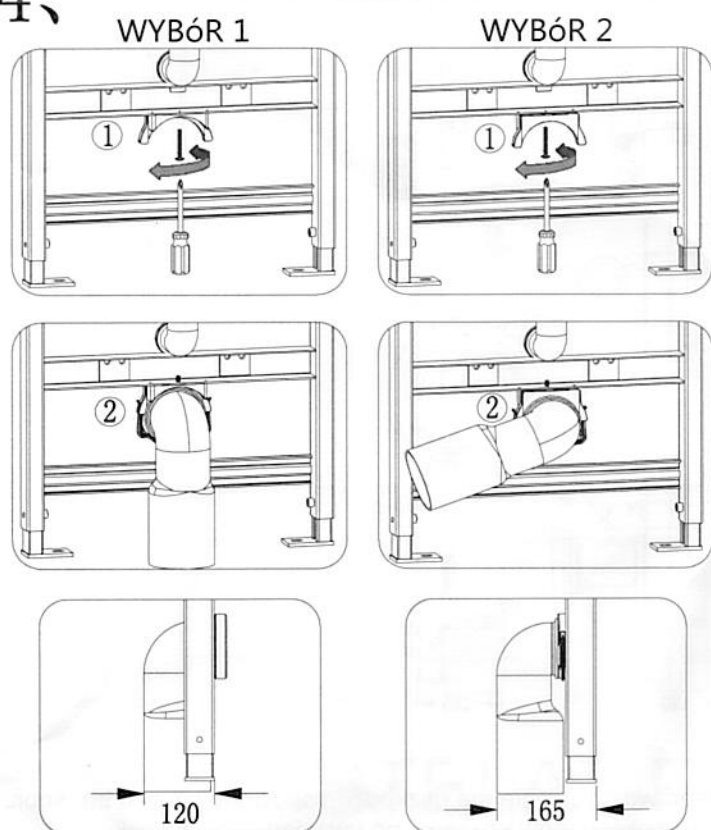




3、

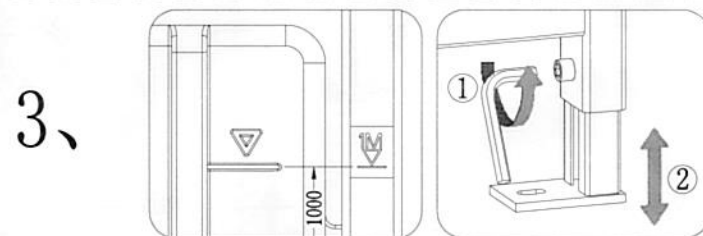


5、

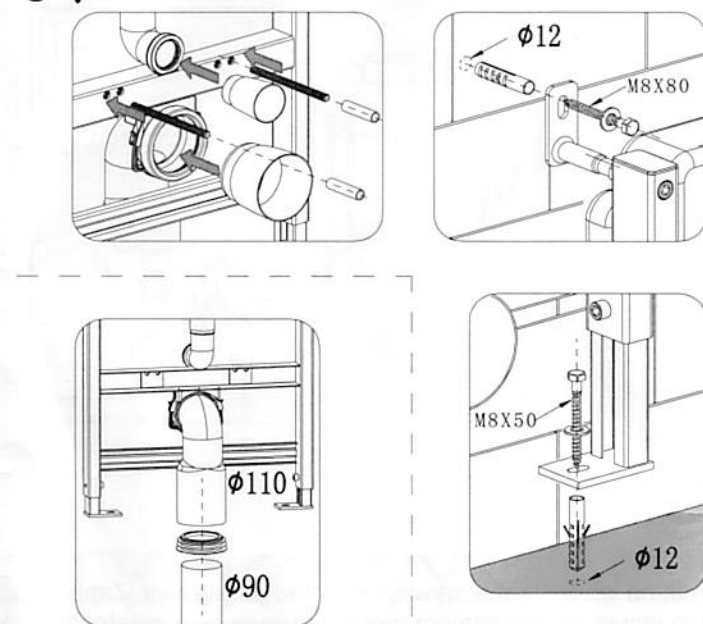

6、

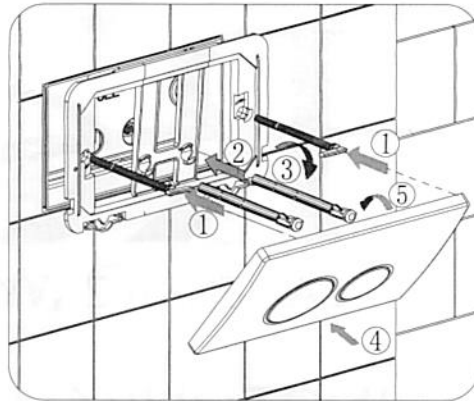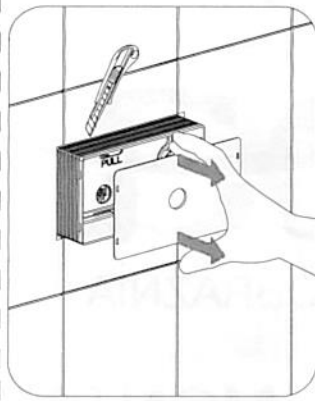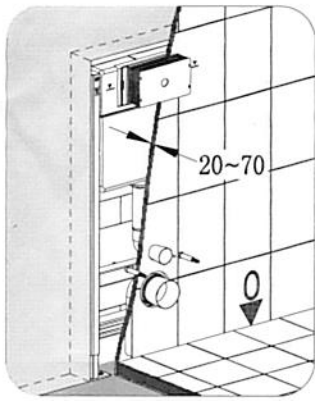

7、

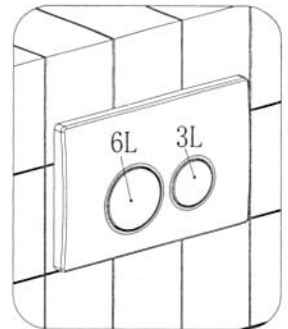

8、

